Sommaire

Introduction	2
Protection par code antivol	3
Système audio - Guide de démarrage	4
Fonctionnement du système audio	6
Système de chauffage et de climatisation - Guide de démarrage	14
Fonctionnement du système de chauffage et de climatisation	15
Système de navigation - Guide de démarrage	22
Fonctionnement du système de navigation	27
Informations relatives à la sécurité	66
Conseils	67
Entretien et précautions	68
Index	69

Introduction

Votre système de navigation à DVD avec écran tactile Ford intègre des technologies et fonctionnalités de pointe, des commandes simples d'utilisation et des données graphiques faciles à lire.

Le système comporte une multitude de fonctions, notamment les fonctions du système audio et du système de chauffage et de climatisation très complètes. Pour accéder à celles-ci, appuyez sur la touche correspondante de la façade. Le mode sélectionné s'affichera.

REMARQUES SUR LE SYSTEME

Il est recommandé d'utiliser le système de navigation à DVD avec écran tactile Ford lorsque la clé de contact est en position Accessoires ou lorsque le moteur est en marche. En cas d'utilisation prolongée du système moteur arrêté, il faut faire attention de ne pas décharger la batterie.

Pour nettoyer le système de navigation, utilisez un chiffon doux humide et non détrempé. N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol.

AVERTISSEMENT – Le verre de l'écran à cristaux liquides peut se casser en cas de choc avec une surface dure. Si le verre se brise, ne touchez pas la matière cristalline liquide. En cas de contact avec la peau, lavez-la immédiatement à l'eau et au savon.

Le système de navigation à DVD avec écran tactile Ford est un produit de qualité supérieure qui utilise un rayon laser visible. S'il est manipulé incorrectement, il peut émettre des rayons dangereux. N'essayez pas de regarder à l'intérieur par les ouvertures de l'équipement.

ATTENTION – N'utilisez pas de produits de nettoyage liquides ou en aérosol. Utilisez uniquement un chiffon humide.

N'exercez pas de force excessive sur l'écran.

N'insérez pas d'objets étrangers dans le chargeur de CD ou le lecteur de DVD du système de navigation.

N'insérez pas plus d'un disque à la fois dans le lecteur de DVD du système de navigation..

Utilisez uniquement des disques de 12 cm, ou des disques de 8 cm avec un adaptateur approprié.

N'essayez pas d'ouvrir le dispositif proprement dit – votre concessionnaire Ford se fera un plaisir de vous aider en cas de problème de fonctionnement de votre équipement.

L'utilisation incorrecte de réglages et de connexions autres que ceux décrits ici risque d'endommager l'équipement.

CODE ANTIVOL

Les systèmes audio Ford comportent un code antivol unique qui doit être entré avant de pouvoir les faire fonctionner. Le concessionnaire Ford procède généralement à cette opération lors du contrôle de préparation à la route.

Si la batterie est débranchée pour une raison quelconque ou si le système audio est déposé, le code antivol doit être saisi une nouvelle fois pour permettre au système de fonctionner de nouveau.

Saisie d'un code antivol

En cas d'interruption de l'alimentation du système de navigation électronique, un message « ENTRER PIN » s'affiche au niveau de la barre de titre de l'écran.

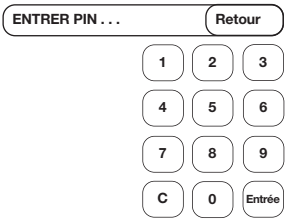

En cas de saisie d'un code antivol incorrect

En cas d'erreur de saisie du code antivol, le message « Code incorrect, veuillez patienter » s'affiche au niveau de la barre de titre et le clavier est grisé. L'heure à laquelle la prochaine tentative pourra être effectuée s'affiche. Si le code est saisi de manière incorrecte 10 fois, le message « Refus PIN audio » s'affiche au niveau de la barre de titre et le message « Refus PIN audio, veuillez contacter votre revendeur » apparaît dans la zone de texte principale.

NUMERO DE SERIE DU VEHICULE (VID)

Chaque véhicule comporte un numéro de série unique. Lorsque ce numéro est saisi au niveau du système audio, il permet à la police de retrouver son véritable propriétaire si le système a été volé puis récupéré.

Nota : Le numéro de série du véhicule est frappé sur une plaquette fixée du côté gauche de la planche de bord. Il est visible de l'extérieur à travers le pare-brise du véhicule.

Le numéro de série du véhicule est saisi dans le système de navigation pendant la phase d'assemblage et ne peut être réglé qu'à l'aide d'outils de diagnostic spéciaux. En cas d'installation du système audio dans un autre véhicule, le message « Echec de vérification de sécurité » s'affiche au niveau de la barre de titre et le message « Mauvaises coordonnées du véhicule, veuillez contacter votre revendeur » apparaît dans la zone de texte principale.

Si le module de commande du système de navigation est installé dans un autre véhicule, le message « Numéros de série incompatibles, veuillez contacter votre revendeur » apparaît dans la zone de texte principale.

Système audio - Guide de démarrage

SYSTEME AUDIO - GUIDE DE DEMARRAGE

Système de chauffage et de climatisation double zone (selon le modèle)

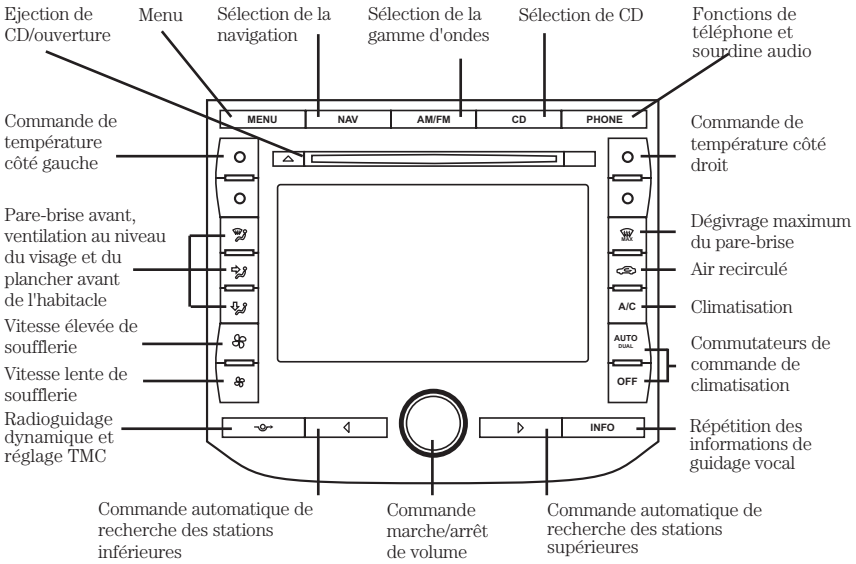

Système de chauffage et de climatisation simple zone (selon le modèle)

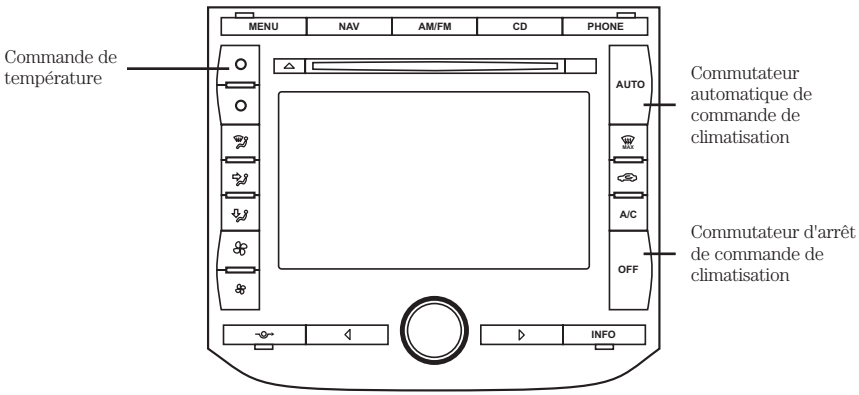

Ecoute d'une station de radio :

1. Vérifiez que le contact est établi et que le système de navigation est sous tension.

2. Appuyez sur la touche AM/FM au niveau de la façade et sélectionnez la gamme d'ondes souhaitée : FM1/FM2/FM AST/AM/AM AST.

3. Explorez la gamme vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez la station de radio souhaitée. Les touches de l'écran tactile effectuent une fonction de recherche par balayage. Les touches sur la façade sont en mode recherche, jusqu'à ce que la touche de réglage manuel soit enfoncée, auquel cas les touches de la façade servent au réglage manuel.

4. Une fois la station souhaitée sélectionnée, appuyez sur l'une des touches de préréglage pour la mémoriser.

Lecture d'un CD :

1. Vérifiez que le contact est établi et que le système de navigation est sous tension.

2. Appuyez sur la touche CD au niveau de la façade.

3. S'assurez qu'un CD est inséré dans le système. Si aucun CD n'est inséré, un message correspondant s'affichera.

4. Si une autre source est en cours d'utilisation, appuyez sur CD pour débuter la lecture. Si aucune autre source n'est utilisée, la lecture du CD débutera dès l'insertion de celui-ci. Utilisez les commandes tactiles ou les touches de la façade pour parcourir les plages, effectuer un balayage de celles-ci, etc.

⚠ Les CD protégés contre la copie de certains fabricants ne sont pas conformes aux normes internationales. Leur lecture ne peut donc pas être garantie. Ne pas utiliser des disques de forme irrégulière, sales ou endommagés, des DVD double-face d'une épaisseur excessive et des disques revêtus d'un film anti-rayure ou d'une étiquette autoadhésive.

Fonctionnement du système audio

Commande du volume/marche-arrêt

Appuyez pour mettre en marche ou arrêter le système de navigation. Tournez pour augmenter ou diminuer le volume sonore. Les niveaux s'afficheront sur l'écran.

Pour activer le mode navigation, appuyez sur la touche NAV de la façade.

Pour régler le niveau sonore des instructions vocales, utilisez la commande du volume uniquement lorsque le système de navigation parle. Sinon, vous réglerez le volume de la radio. Le volume du système de navigation peut également être défini à partir de l'écran Préréglage Volume.

Régulation automatique du volume (AVC)

Cette fonction ajuste automatiquement le volume de la radio en fonction de la vitesse du véhicule afin de compenser le bruit de la route et de l'écoulement de l'air. Pour activer la fonction AVC :

1. Appuyez sur AM/FM ou CD.

2. Appuyez sur MENU.

3. La fonction AVC est disponible au milieu de l'écran. Sélectionnez avec le doigt pour activer/désactiver la fonction ou pour régler le volume (1 à 7).

Sélection de la gamme AM/FM

La commande AM/FM fonctionne en modes radio, CD et navigation.

Facteurs ayant une influence sur la réception radio :

- Distance/intensité du signal. Plus la distance parcourue par un signal FM est grande, plus son intensité décroît. La portée d'émission d'une station FM moyenne est d'environ 40 km. Il est possible d'influer sur cette portée par la « modulation du signal ». Il s'agit d'un procédé utilisé par les stations de radio pour accroître le volume/l'intensité de leur signal par rapport à celui d'autres stations.
- Relief. Les collines, montagnes et constructions élevées situées entre l'antenne de votre véhicule et le signal émis par la station de radio peuvent provoquer des problèmes de réception FM. L'électricité statique peut être provoquée au niveau des émissions AM par les lignes électriques, les barrières électriques, les feux de la circulation et les tempêtes. L'éloignement de la structure à l'origine de l'interférence (hors de son « périmètre ») permet de revenir à une réception normale.
- Surcharge de station. Des signaux faibles sont parfois capturés par des signaux plus forts lorsque vous passez à proximité d'une antenne émettrice. Un signal plus fort peut temporairement prendre le pas sur un signal plus faible et être lu alors que la fréquence de la station au signal faible s'affiche.

Sélection de la gamme AM/FM en mode radio

Appuyez pour sélectionner alternativement les stations préréglées FM1, FM2, FM AST, AM, AM AST.

Sélection de la gamme AM/FM en mode CD

Appuyez pour arrêter la lecture du CD et écouter la radio.

Sélection de la gamme AM/FM en mode navigation

Appuyez sur la touche AM/FM pour passer dans ce mode. L'écran du mode radio s'affiche alors.

Sélection du mode CD

Pour commencer la lecture d'un CD (si un CD est déjà chargé), appuyez sur la touche CD de la façade.

La lecture de CD débutera à l'endroit où elle s'est arrêtée. Si aucun CD ne se trouve dans le système, insérez-en un.

Lorsque l'écran de menu audio est sélectionné, le bouton CD permet de sélectionner la dernière source CD utilisée : CD unique ou CDDJ (selon l'équipement).

Si le paramètre AUX est activé dans le menu Audio, le bouton CD permet de basculer entre le dernier CD utilisé et AUX.

Pour basculer entre CD unique et CDDJ, appuyez sur les disques sur l'écran tactile.

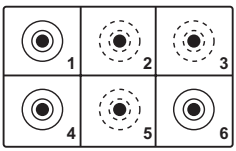

Fonction de réglage du son

Pour accéder aux réglages de graves, d'aigus, de balance, d'atténuateur, de traitement de signal numérique (DSP) et de régulation automatique du volume (AVC).

1. Appuyez sur AM/FM ou CD.

2. Appuyez sur MENU.

3. Sélectionnez Graves/Aigus/Bal/Atténuateur ou traitement de signal numérique (DSP)/régulation automatique du volume (AVC). Touchez le bouton BTBF indiqué pour afficher l'écran d'informations détaillées ; le mode traitement de signal numérique comporte 6 options et le mode régulation automatique du volume propose 7 niveaux.

4. Appuyez sur les touches +/- pour augmenter/
diminuer le niveau, ou sélectionnez directement la barre d'indication de niveau.

Graves : Permet d'augmenter ou de réduire le niveau des graves du système audio.

Aigus : Permet d'augmenter ou de réduire le niveau des aigus du système audio.

Atténuateur : Permet de régler la

répartition du son entre les haut-parleurs avant et arrière.

Balance : Permet de régler la répartition du son entre les haut-parleurs droite et gauche.

DSP (traitement de signal numérique) : Ce mode offre un choix d'environnements acoustiques présélectionnés. Les réglages disponibles sont 'All' (Tous), 'Driver' (conducteur), 'Passenger' (passager), 'Pop', 'Classical' (classique) et 'Rock'. L'option 'ALL' permet un environnement stéréo classique. L'option 'Driver' optimise l'image acoustique pour correspondre à la position du conducteur ; l'option 'Passenger' agit de la même façon pour le passager avant.

Régulation automatique du volume (AVC) : Ajuste automatiquement le son en fonction du bruit généré par la vitesse.

Fonction de recherche

Les touches de recherche ascendante/descendante de la façade sont utilisables dans tous les modes.

Recherche en mode radio

- Appuyez sur la touche gauche pour trouver la station audible suivante vers le bas de la gamme d'ondes.
- Appuyez sur la touche droite pour trouver la station audible suivante vers le haut de la gamme d'ondes.

Recherche en mode CD

- Appuyez pour rechercher la plage précédente sur le disque en cours d'écoute. Si une plage joue depuis au moins trois secondes et que vous utilisez cette touche, le chargeur de CD recommence la lecture depuis le début de la plage en question.
- Appuyez pour rechercher la plage suivante sur le disque en cours d'écoute. Une fois la dernière plage passée, le lecteur relit automatiquement la première plage du disque.

PREREGLAGE DES STATIONS DE RADIO

La radio comporte six touches de préréglage des stations de radio. Ces touches permettent de sélectionner jusqu'à 12 stations AM (AM/AM AST) et 18 stations FM (FM1/FM2/FM AST) préréglées.

Préréglage des stations de radio

1. Sélectionnez la gamme d'ondes avec la touche de sélection AM/FM.

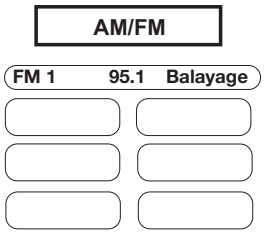

2. Sélectionnez une station.

3. Appuyez sur une touche de préréglage et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que le son revienne. Le nom de la station ou de la fréquence apparaîtra au niveau du préréglage.

MEMORISATION AUTOMATIQUE

Autostore vous permet de régler les stations dont le signal est le plus fort sans pour autant perdre les stations préréglées manuellement. Cette fonction est utile lors de déplacements entre des villes n'ayant pas les mêmes stations de radio.

Procédure de mémorisation automatique

1. Sélectionnez une gamme d'ondes avec la touche AM/FM.

2. Appuyez sur Autostore.

3. Une fois les stations réglées, la radio se place sur la première station mémorisée. Si le nombre de stations à signal fort disponibles sur la gamme d'ondes est inférieure à 6, les autres préréglages mémoriseront la dernière station à signal fort disponible.

REGLAGE MANUEL

La fonction de réglage manuel fonctionne en mode radio. Appuyez sur les touches de la façade pour explorer la gamme d'ondes vers le haut/le bas.

Sélection de CD (réglage manuel en mode CD)

Si le véhicule comporte un chargeur automatique 6 CD, les emplacements actuellement chargés s'affichent sur l'écran CD. Effleurez le disque souhaité pour commencer sa lecture. Appuyez sur la touche CD/MP3 à droite de l'affichage de chargeur de CD pour alterner entre le mode CD simple et chargeur automatique.

Fonction de balayage

Appuyez sur l'une des touches de balayage pour écouter quelques secondes toutes les stations audibles et plages de CD.

Appuyez une nouvelle fois sur la touche pour désactiver la fonction et rester sur la sélection en cours. Ou encore, appuyez sur une touche de préréglage pour mémoriser la station.

Si un lecteur CD DJ est installé, la fonction Scan All (balayage complet) permet d'écouter le début des plages de tous les CD.

Lecture aléatoire

En mode CD, appuyez sur la touche Random (lecture aléatoire) pour activer / désactiver la fonction de lecture aléatoire. Toutes les plages du disque en cours seront lues dans un ordre aléatoire. En mode chargeur automatique de CD, vous pouvez alterner entre les modes désactivation de lecture en boucle, lecture de plage en boucle et lecture de CD en boucle.

Cela vaut également pour la fonction de lecture aléatoire.

Réglages RDS

Lorsque cette fonction est sélectionnée, des bulletins d'informations routières RDS diffusés par certaines stations interrompent automatiquement la radio ou le lecteur de CD à un niveau sonore prédéfini. Pour accéder à l'écran des réglages RDS, appuyez sur la touche RDS (touche inférieure gauche). Vous avez la possibilité de sélectionner les interruptions par des bulletins d'informations, les infos routières (soit locales, soit distantes) et le mode AF. Vous pouvez également effectuer des recherches de stations PTY (types de programmes spécifiques). Pour ce faire, appuyez sur la touche de sélection dans la zone PTY. Une liste des catégories PTY s'affichera sur plusieurs pages. Sélectionnez les catégories sur lesquelles portera la recherche, puis appuyez sur Retour. Appuyez sur les flèches vers le haut et vers le bas dans la zone PTY pour rechercher les stations du type souhaité sur la gamme d'ondes FM. Si aucune station n'est trouvée, cela sera indiqué sur la touche RDS.

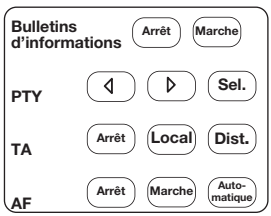

Compression

La fonction de compression est disponible en mode CD et augmente le volume sonore des musiques douces et réduit celui des musiques fortes afin de limiter au maximum les besoins de réglage du volume. En mode CD, appuyez sur la touche de compression pour activer ou désactiver la fonction correspondante.

REGLAGE TMC

Les stations d'informations routières TMC diffusent sur la gamme d'ondes FM. Pour accéder à l'écran des réglages TMC, appuyez sur la touche de radioguidage dynamique DRG (touche inférieure gauche de la façade). L'écran RDS-TMC s'affiche. Cet écran contient les options d'affichage des icônes TMC et d'utilisation du radioguidage dynamique

Touchez le bouton de sélection de station RDS-TMC sur cet écran. A partir de l'écran de sélection, touchez le bouton Scan (balayage) pour balayer la gamme d'ondes FM et ajouter toutes les stations identifiées comme diffusant des informations RDS-TMC.

Une pression sur la touche à gauche de l'une de ces stations permettra de régler le tuner TMC sur celle-ci. Vous pouvez également régler une station spécifique par défaut et activer la fonction automatique. Cette fonction est utile car elle permettra de changer automatiquement de station si la

réception sur la station en cours est perdue et d'effectuer automatiquement un réglage sur une station à chaque mise en marche du système audio. Une fois l'opération terminée, appuyez sur la touche NAV au niveau de la façade pour revenir à l'écran principal.

MP3

Lecture à partir de disques comportant des plages MP3 et audio

Le système audio effectue une recherche des plages MP3 et audio sur chaque disque chargé. Le temps nécessaire à cette tâche dépend du nombre de plages, fichiers, dossiers et sessions sur le disque.

Navigation sur des plages MP3

Les plages MP3 peuvent être enregistrées de diverses manières sur le CD. Elles peuvent toutes être placées dans le répertoire racine, comme sur un CD audio classique, ou être situées dans des dossiers pouvant représenter, par exemple un album, un artiste ou un genre musical. Des dossiers peuvent également se trouver à l'intérieur d'autres dossiers.

La séquence de lecture de CD à dossiers multiples consiste à lire d'abord les plages du premier dossier, à lire ensuite celles des autres sous-dossiers du premier dossier, puis à passer au deuxième dossier, etc.

Nota : Le système lit toujours les plages MP3 dans l'ordre alphabétique. Si vous enregistrez vous-même vos disques MP3 et si vous souhaitez un ordre de lecture spécifique, veillez à ce que chaque nom de fichier de plage commence par une valeur numérique, par ex. 001-sunshine-ladyb.mp3, 002-augustsong-robert.mp3, etc. L'autoradio continuera de lire la liste par ordre alphabétique, mais grâce à la numérotation, 001 sera lu avant 002, etc.

Options d'affichage MP3 – Sélection d'informations

Lors de la lecture d'un disque MP3, il est possible de visualiser certaines informations codées dans chaque plage. Normalement, le nom du fichier et du dossier sont les seules informations affichées. Une pression sur la touche « i » affiche l'ensemble des informations concernant la plage. Elles apparaissent pendant 10 secondes avant d'être effacées. Des boutons supplémentaires apparaissent sur l'écran et permettent un défilement vers le haut et vers le bas en ignorant certains dossiers.

Lecture aléatoire

La fonction de lecture aléatoire en mode MP3 est similaire à celle du mode CD. Les options disponibles sont le mode désactivé, la lecture aléatoire de plages dans le dossier courant et la lecture aléatoire dans tous les dossiers.

TELEPHONE (PHONE)

La touche PHONE permet de commander les fonctions de téléphone lorsqu'un module de téléphone PBT est installé.

L'utilisation de cette touche permet de mettre la lecture audio en sourdine afin que vous puissiez téléphoner sans être distrait. Appuyez sur n'importe quelle touche pour annuler la fonction de sourdine.

Nota : Pour plus de détails sur l'utilisation des systèmes Bluetooth, veuillez-vous reporter au guide approprié.

PRISE D'ENTREE AUXILIAIRE (AUX IN)

Placée dans la boîte à gants, cette prise permet à un appareil auxiliaire (lecteur de MiniDisc ou MP3 portable) d'être relié au système audio du véhicule et d'utiliser les haut-parleurs du véhicule.

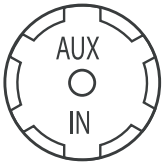

Lors de l'utilisation d'un appareil auxiliaire, brancher celui-ci dans la prise de la boîte à gants à l'aide d'un connecteur de 'type hautparleur' classique de 3,5 mm.

Dans le menu Audio, sélectionnez AUX. Les haut-parleurs du véhicule diffusent un son provenant de la source AUX.

Pour débrancher l'appareil auxiliaire, tirer sur le connecteur pour le dégager et utiliser les boutons de l'autoradio pour une lecture à partir de l'autoradio.

Les boutons de l'autoradio du véhicule peuvent aussi permettre une lecture à partir de l'autoradio même si l'appareil auxiliaire est branché.

CHARGEUR DE CD

Chargement du magasin à CD

Le magasin du chargeur de CD peut accueillir jusqu'à six disques, numérotés de 1 à 6 en partant du fond.

Chargement d'un disque :

- Exercer une légère pression sur le volet du chargeur. Il s'ouvre lorsque la pression est relâchée.
- Appuyer sur la touche d'éjection et retirer le magasin.
- Insérer les disques, étiquette vers le haut, dans les fentes jusqu'à enclenchement.

Ne pas insérer plus d'un disque dans une fente.

Suppression d'un CD

Tirer sur le plateau contenant le disque et le retirer.

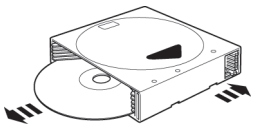

Insertion du magasin à CD

Une flèche sur le magasin indique le sens d'insertion dans le chargeur. Appuyer fermement jusqu'à ce que le magasin s'enclenche puis fermer le volet du chargeur.

Nota : Le chargeur de CD est monté à un endroit différent selon les véhicules. Veuillez vous reporter au Guide d'utilisation pour connaître l'emplacement exact.

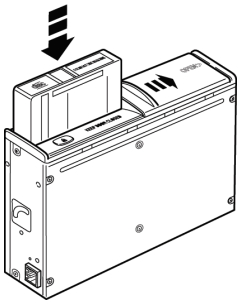

GUIDE DE DEMARRAGE

Le système de chauffage et de climatisation est disponible en deux versions : simple zone et double zone.

Pour mettre en marche le système de chauffage et de climatisation, appuyez sur la touche au niveau de l'écran. Sélectionnez la (les) température(s) et la commande de température automatique double réglera la température de la veine d'air ainsi que la vitesse de soufflerie et la répartition d'air en conséquence, afin de créer une atmosphère agréable dans l'habitacle. Les réglages sélectionnés sont indiqués sur l'écran.

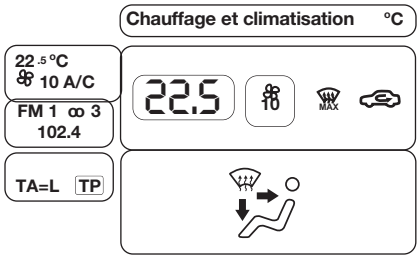

Lorsque le système de navigation et le système audio sont éteints, il est toujours possible d'utiliser le chauffage et la climatisation à partir de l'écran (à condition que la clé de contact soit en position marche).

Le fait d'appuyer sur la touche d'arrêt de l'écran fait disparaître l'écran de chauffage et de climatisation. Toutefois, si des changements sont effectués dans ce mode, un affichage contextuel apparaîtra pendant 3 secondes afin d'indiquer le statut du chauffage et de la climatisation.

Pour réactiver l'affichage du chauffage et de la climatisation, appuyez sur n'importe quelle partie de l'écran, ou appuyez sur la touche d'activation / de désactivation.

Nota : La climatisation fonctionne uniquement si la température est supérieure à +5 °C, si le moteur est en marche et si la commande de température automatique double est activée. Lorsque la climatisation est en marche, il est recommandé de fermer toutes les vitres.

Les capteurs destinés à mesurer la température de l'habitacle sont situés à gauche et à droite de la console centrale. Le capteur d'ensoleillement est situé sur le dessus du tableau de bord. Aucun objet ne doit recouvrir les capteurs.

La climatisation extrait l'humidité de l'air refroidi (condensation) et vous pouvez constater la formation d'une petite flaque d'eau sous le véhicule en stationnement. Cette situation est parfaitement normale.

Lorsque vous pénétrez dans un véhicule chaud, ouvrez les vitres quelques minutes afin d'évacuer l'air chaud de l'habitacle. Cela améliorera les performances de la climatisation.

Lorsque la température extérieure est basse et que la climatisation est sur le mode AUTO, le flux d'air sera dirigé vers le pare-brise et les vitres latérales tant que le moteur est froid.

Lorsqu'elle est en marche, la climatisation utilise l'énergie du moteur. Il en résulte une hausse de la consommation. Afin de réaliser des économies d'énergie et de réduire la consommation, arrêtez la climatisation lorsqu'elle n'est plus nécessaire.

RÉGLAGES RECOMMANDÉS

Les réglages recommandés sont 22 °C et le mode AUTO. Cette configuration est idéale pour obtenir et maintenir une atmosphère confortable dans l'habitacle. La modification de la température influe uniquement sur la température constante souhaitée et non sur le niveau de chauffage ou de refroidissement.



Climatisation

En mode AUTO, la climatisation se met en marche automatiquement afin d'obtenir et de maintenir une température confortable dans l'habitacle et de faciliter le désembuage.

Appuyez sur le bouton A/C pour mettre en marche et arrêter la climatisation. L'indication ECO s'affiche.

L'arrêt de la climatisation peut conduire à une réduction du niveau de confort et, dans certaines circonstances, provoquer la formation de buée sur les vitres.

Mettez en marche la climatisation (bouton A/C) lorsque la température intérieure est trop élevée ou lorsque les vitres commencent à s'embuer.

Température

Bouton bleu : température inférieure.

Bouton rouge : température supérieure.

Le réglage de température recommandé est 22°C.

La température individuelle peut être réglée entre 16 °C et 28 °C à l'aide des boutons. En position LO (en dessous de 16 °C), le système assurera un refroidissement permanent, en position HI (au-dessus de 28 °C), il assurera un chauffage permanent, sans maintenir une température constante.

Nota : Lorsque la température est réglée sur HI, le chauffage auxiliaire est mis en marche automatiquement selon les besoins.

Mode mono

En mode mono, les réglages de température s'appliquent de la même manière côté conducteur et côté passager. Si la température est réglée à l'aide des boutons côté conducteur, les réglages s'appliqueront aussi côté passager. En mode mono, MONO

s'affiche sur le côté droit de l'écran.

Réglage de températures différentes pour le conducteur et le passager

Appuyez sur les boutons de température côté passager afin de sélectionner la température souhaitée pour le passager. La température côté conducteur restera inchangée. Les réglages de température pour chaque côté sont affichés et le l'affichage MONO disparaît. La différence de température entre les deux côtés ne peut pas dépasser 4°C.

Si l'un des côtés est réglé sur HI ou sur LO, les deux côtés adopteront ce réglage.

Pour activer et désactiver le mode mono

Pour activer et désactiver le mode mono, appuyez sur la touche AUTO et maintenez-la enfoncée au moins 2 secondes. Si le système était en mode mono, l'affichage MONO disparaît de l'écran.

Les températures côté conducteur et passager peuvent désormais être réglées indépendamment l'une de l'autre.

Pour revenir en mode mono, appuyez sur le bouton AUTO et maintenez-le enfoncé au moins 2 secondes. MONO s'affiche à nouveau et la température côté passager adopte la valeur réglée pour le côté conducteur.

Soufflerie

Appuyez sur le bouton avec le grand symbole de ventilateur pour accroître la vitesse de la soufflerie.

Appuyez sur le bouton avec le petit symbole de ventilateur pour diminuer la vitesse de la soufflerie.

Le réglage de la vitesse de la soufflerie est indiqué sur la partie gauche de l'écran.



RÉPARTITION DE L'AIR

La répartition de l'air peut être réglée en appuyant sur le bouton correspondant. Le témoin intégré au bouton indique que la fonction est activée. Toutes les combinaisons de réglages peuvent être sélectionnées simultanément.

Pare-brise : La totalité de la veine d'air est dirigée vers les ouïes de dégivrage/désembuage du pare-brise et des vitres latérales. Ce réglage peut être sélectionné avec ou sans la climatisation et en combinaison avec le réglage tableau de bord et/ou plancher. Ce réglage est également disponible avec la ventilation en circuit fermé.

Lorsque la fonction de dégivrage est sélectionnée, la diffusion de l'air vers le tableau de bord, le plancher et le pare-brise s'interrompt automatiquement et la climatisation se met en marche. L'air extérieur pénètre dans le véhicule. La ventilation en circuit fermé ne peut pas être sélectionnée.

Dégivrage/désembuage du pare-brise : Réglez le bouton de répartition d'air sur la fonction dégivrage. L'air extérieur pénètre dans le véhicule. La climatisation est sélectionnée automatiquement. Tant que la répartition d'air est réglée sur la fonction dégivrage, la ventilation en circuit fermé ne peut pas être sélectionnée. La vitesse de la soufflerie et la commande de température fonctionnent automatiquement et ne peuvent pas être réglées manuellement. La soufflerie est réglée sur la vitesse maximum et la température sur HI. Le chauffage auxiliaire sera mis en marche automatiquement selon les besoins.

Lorsque la fonction de dégivrage est sélectionnée, la fonction de dégivrage du pare-brise et de la lunette arrière se mettent en marche automatiquement et s'arrêtent après un bref délai.

Pour revenir en mode automatique, appuyez sur le bouton AUTO ou le(s) bouton(s) avec un témoin intégré.

Tableau de bord : La totalité de la veine d'air est diffusée vers le tableau de bord.

Plancher : La totalité de la veine d'air est diffusée vers le plancher.

PrVentilation en circuit fermé : Appuyez sur le bouton de ventilation en circuit fermé pour sélectionner alternativement le mode apport d'air extérieur et la ventilation en circuit fermé. Le témoin intégré au bouton s'allume pendant le fonctionnement. Utilisez la ventilation en circuit fermé, par exemple pour éviter la pénétration d'odeurs désagréables dans l'habitacle.

La ventilation en circuit fermé ne peut pas être utilisée lorsque la répartition de l'air est réglée sur le mode dégivrage.

Ventilation automatique en circuit fermé : Lorsque le système est en mode AUTO et que les températures intérieure et extérieure sont relativement élevées, le système de chauffage et de climatisation sélectionne automatiquement la position de ventilation en circuit fermé afin d'optimiser le refroidissement de l'habitacle.

Dès que la température sélectionnée est atteinte, le système passe automatiquement en mode apport d'air extérieur. Le témoin intégré au bouton ne s'allume pas pendant le fonctionnement en mode automatique.

Pour désactiver la commande de température automatique double, appuyez sur OFF.

En cas de pression sur le bouton de ventilation en circuit fermé alors que le système est arrêté, l'air extérieur ne peut pas pénétrer dans l'habitacle.

Appuyez sur n'importe quel bouton (à l'exception de celui de la ventilation en circuit fermé) afin de remettre en marche la commande de température automatique double.

SYSTEME DE CLIMATISATION ARRIERE

Lorsqu'un véhicule est équipé du système de climatisation arrière, la partie inférieure de l'écran tactile affiche les commandes et les paramètres du système.

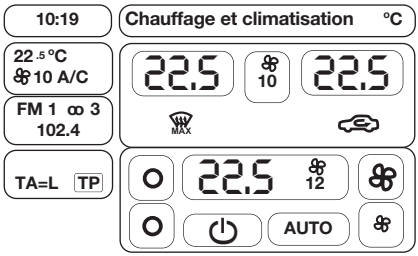

Au bas de l'afficheur à écran tactile se trouvent les boutons de commande du système de climatisation arrière suivants : commande marche/arrêt, commande de mode AUTO (automatique), hausse et baisse du réglage de température et hausse et baisse du réglage de vitesse de soufflerie.

La partie supérieure de l'écran tactile peut afficher le réglage de température du conducteur et « MONO » au mode MONO (une zone), ou le réglage de température du conducteur et du passager avant au mode DUAL (deux zones), ainsi que la vitesse de soufflerie/mode AUTO.

Le système de climatisation arrière peut être mis en marche et à l'arrêt indépendamment de la zone avant lorsque le système de climatisation avant est opérationnel. Le système de climatisation arrière s'arrête automatiquement lorsque le système de climatisation avant est désactivé.

Lorsque le système de climatisation avant est opérationnel, appuyer sur l'un des boutons d'écran tactile du système de climatisation arrière pour activer le circuit de zone arrière.

Le réglage au mode AUTO du système de climatisation avant n'affecte pas le réglage au mode AUTO du système de climatisation arrière, et inversement.

Lorsque le mode AUTO est désactivé, appuyer sur le bouton AUTO pour activer le mode AUTO. Une fois le mode AUTO activé, toute pression ultérieure du bouton n'aura aucun effet.

Le bouton AUTO de l'écran tactile ne permettra pas au mode MONO/DUAL de basculer sur DUAL si le mode AUTO à l'arrière est sélectionné alors que le système est au mode MONO.

Pour annuler le mode AUTO, sélectionner l'un des boutons d'écran tactile de vitesse maximum ou de vitesse minimum de soufflerie arrière.

Lorsque le mode AUTO est désactivé, le bouton s'affiche en bleu, à l'état inactif. Lorsque le mode automatique est activé, le bouton s'affiche en orange, à l'état actif.

Réglage de la température :

Lorsque le système de climatisation avant se trouve en mode DUAL, les réglages de température pour l'avant et l'arrière peuvent être déterminés séparément. Si le système de climatisation avant se trouve en mode MONO, les touches de commande de température du tableau de bord côté conducteur commandent les réglages de température à l'avant et à l'arrière (si tant est que le système de climatisation arrière est en marche).

Les boutons de commande de température permettent de faire basculer le mode MONO/DUAL au mode DUAL lorsqu'ils sont enfoncés alors que le système se trouve au mode MONO.



Appuyer sur le bouton d'écran tactile de commande de température arrière « rouge » ou « bleu » pour augmenter ou réduire la température jusqu'à obtention du réglage souhaité. Lorsque les températures maximum ou minimum sont atteintes, le bouton correspondant s'affiche en grisé et la température ne pourra pas être réglée au-delà.

Les boutons d'écran tactile de commande de température arrière affichés en grisé peuvent être réactivés sous deux conditions : en modifiant le réglage de température de manière à ce qu'il quitte la valeur maximum ou minimum en touchant l'un des deux boutons de commande de température, ou en touchant le bouton marche/arrêt du système de climatisation arrière de manière à désactiver ce dernier.

Vitesse de soufflerie :

Le réglage de vitesse de soufflerie du système de climatisation avant n'affecte pas le réglage de vitesse de soufflerie du système de climatisation arrière, et inversement.

Toucher les boutons d'écran tactile de hausse (grand symbole de ventilateur) ou de baisse (petit symbole de ventilateur) de la vitesse de soufflerie arrière pour augmenter ou réduire la vitesse de soufflerie arrière au niveau souhaité. Le mode MONO/DUAL ne bascule pas sur DUAL si les boutons d'écran tactile de commande de soufflerie arrière sont enfoncés alors que le système se trouve au mode MONO. Lorsque la vitesse minimum de soufflerie est atteinte, le bouton de baisse s'affiche en grisé et la vitesse de soufflerie ne pourra plus être réglée en deçà de cette valeur. Lorsque la vitesse maximum de soufflerie est atteinte, le bouton de hausse s'affiche en grisé et la vitesse de soufflerie ne pourra plus être réglée au-delà de cette valeur.

Les boutons de commande de vitesse de soufflerie affichés en grisé peuvent être réactivés sous deux conditions : en modifiant le réglage de vitesse de soufflerie de manière à ce qu'il quitte la valeur maximum ou minimum en touchant l'un des deux boutons de commande de vitesse de soufflerie, ou en touchant le bouton marche/arrêt du système de climatisation arrière de manière à désactiver ce dernier.

Système de navigation - Guide de démarrage

SYSTÈME DE NAVIGATION

Le système de navigation à DVD avec écran tactile Ford inclut une multitude de fonctions, tout en restant simple d'utilisation. Le guidage peut être effectué à l'aide d'instructions vocales et d'instructions affichées sur l'écran. Ce dernier fournit des informations complètes sur l'utilisation du système par le biais de menus, écrans textuels et cartes. Les sélections à l'écran s'effectuent en effleurant l'élément souhaité.

Nota : Afin d'économiser la batterie, le système peut être réglé pour ne fonctionner que pendant une heure. Si le contact est coupé, l'utilisation du bouton ON/OFF mettra le système en marche. Celui-ci sera automatiquement arrêté après une heure, si l'utilisateur ne l'a pas fait.

ATTENTION !
En cas d'utilisation prolongée du système alors que le véhicule est à l'arrêt, assurez-vous que le moteur est en marche afin de ne pas décharger la batterie.

Utilisation du système

Pour des résultats optimum, utilisez systématiquement la dernière version du DVD de cartographie (base de données de cartes consultable). Les informations cartographiques sont mises à jour régulièrement, mais le même niveau de détail n'est pas forcément disponible pour toutes les zones. Certaines zones, en particulier les voies privées, peuvent ne pas figurer dans la base de données (routes non numérisées).

Lors de l'utilisation de la fonction de guidage, suivez les instructions uniquement lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité. En effet, le système ne peut pas être informé de changements tels que les interdictions de changement de direction, les travaux ou les déviations. Utilisez autant que possible le guidage vocal et consultez les instructions sur l'écran uniquement lorsque les conditions de conduite le permettent.

Les instructions qui suivent expliquent comment utiliser le système de navigation et donnent des exemples de configuration d'une destination. Après avoir pris connaissance des commandes, suivez les menus et invites qui s'affichent afin de faire fonctionner correctement le système.

Pour trouver un menu spécifique, reportez-vous à la section Structure de menus.

Nota : Tout au long de ces instructions, l'expression « Sélectionner un élément » (ou une phrase similaire) signifie « Effleurez le bouton d'écran tactile adjacent à l'élément souhaité ».

INFORMATIONS RELATIVES A LA SECURITE

IMPORTANT !
N'utilisez pas le système tant que vous ne vous êtes pas familiarisé avec son fonctionnement.

L'avertissement relatif à la sécurité routière s'affiche chaque fois que le contact est établi et que le système de navigation est sélectionné.

Système de navigation - Guide de démarrage

L'écran d'avertissement affiche les informations suivantes :

- Toute faute d'attention peut entraîner un accident. N'entrez jamais des informations dans le système pendant la conduite. Concentrez-vous toujours sur la conduite et observez les règles du code de la route. Reportez-vous au Guide d'utilisation.
- Veuillez lire ce Guide pour prendre connaissance des instructions d'utilisation.
- Respectez en toutes circonstances le code de la route.
- Pour pouvoir utiliser le système, lisez l'avertissement et appuyez sur le bouton « Agree » (J'accepte).

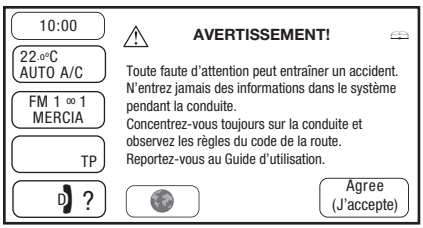
10:00
22.0°C
AUTO A/C
FM 1 ∞ 1
MERCIA
TP
AVERTISSEMENT!
Toute faute d'attention peut entraîner un accident. N'entrez jamais des informations dans le système pendant la conduite. Concentrez-vous toujours sur la conduite et observez les règles du code de la route. Reportez-vous au Guide d'utilisation.
Agree
(J'accepte)

CHARGEMENT DU DVD DE CARTOGRAPHIE

Le lecteur de DVD du système d'aide à la navigation est situé (en fonction des modèles) dans la partie supérieure de la boîte à gants ou dans le coffre à bagages derrière le garnissage recouvrant le chargeur de CD.

1. Assurez-vous que le contact est établi.

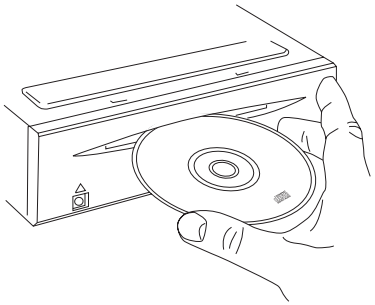

2. Pour s'assurer qu'un DVD n'est pas déjà inséré dans le lecteur du système de navigation, appuyez sur la touche d'éjection.

3. Insérez le nouveau DVD de cartographie, face imprimée vers le haut. Faites attention à ce que de l'humidité ou des objets étrangers ne pénètrent pas dans le lecteur.

Le système de navigation utilise une base de données stockée dans un format spécial sur le DVD. Il est recommandé d'utiliser systématiquement la dernière version de ce DVD de cartographie.

Le système de navigation ne fonctionnera qu'avec les DVD spécialement conçus pour celui-ci. Lorsqu'ils ne sont pas utilisés, rangez systématiquement les DVD de cartographie dans leur boîtier protecteur.

EXEMPLE DE CONFIGURATION D'ITINERAIRE

Voici un exemple simple présentant les fonctions de base à utiliser pour configurer un itinéraire. Il décrit chacun des écrans et explique comment utiliser les commandes. Pour obtenir des informations sur les autres fonctions du système, reportez-vous à la section correspondante de ce Guide.

Nota : Avant d'utiliser le système, vérifiez que le DVD de cartographie correct est chargé. Reportez-vous à la section Chargement du DVD de cartographie.

1. Sélection du système

Nota : Le contact doit être établi.

Pour sélectionner le système de navigation (le cas échéant), appuyez sur la touche NAV au niveau de la façade. Le message d'avertissement sur la sécurité routière s'affiche. Pour pouvoir utiliser le système, lisez l'avertissement et appuyez sur le bouton d'acceptation.

2. Affichage de cartes

L'écran de la carte initiale montre l'emplacement actuel du véhicule.

Appuyez sur MENU pour sélectionner le menu Navigation.

3. Menu Navigation

Le menu Navigation est le menu racine du système et présente les principales fonctions disponibles.

Appuyez sur Destination Entry (Saisie de la destination) pour sélectionner le menu du même nom.

4. Menu Destination Entry (Saisie de la destination)

Ce menu affiche les options disponibles pour configurer un itinéraire. L'encart cartographique montre la zone actuellement sélectionnée et le système l'utilisera pour rechercher les adresses de destination.

Sélectionnez l'option Adresse pour saisir les informations de destination de l'itinéraire souhaité.

Nota : Si votre destination ne se trouve pas dans la zone en surbrillance de la carte, une autre zone de recherche doit être sélectionnée.

5. Saisie du nom de la rue

Entrez le nom de la rue en sélectionnant les lettres appropriées. (Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Saisie de texte.)

Lorsque suffisamment de caractères ont été saisis, sélectionnez l'option List (Liste).

La liste des rues possibles correspondant aux caractères saisis s'affiche.

Sélectionnez la rue appropriée.

Nota : Dans cet exemple, le nom de la rue est saisi en premier. D'autres modes de saisie des adresses sont possibles, par exemple le nom de la ville en premier.

6. Sélection de la ville

L'écran affiche la liste des villes dans lesquelles il existe une rue portant le nom saisi.

Sélectionnez la ville appropriée.

Notas : 1. Si une seule ville correspond aux critères, cette étape est inutile.

2. Si un grand nombre de villes correspondent au critère, l'écran de clavier alphanumérique s'affiche. Pour saisir le nom de la ville souhaitée, utilisez les boutons A à Z.

3. Pour plus d'informations sur la liste, reportez-vous à la section Listes de noms de villes.

7. Saisie d'un numéro de maison

Entrez le numéro de la rue en sélectionnant les chiffres appropriés.

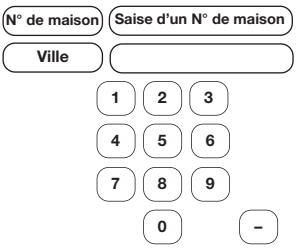

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Saisie d'un numéro.

Lorsque tous les chiffres ont été saisis, sélectionnez la touche Entrée.

Notas : 1. Si une liste de plages de numéros de maisons s'affiche, sélectionnez la plage appropriée.

2. Si la rue ne comporte pas de numéros de maisons ou si le numéro est inconnu, sélectionnez Entrée. Le milieu de la rue sera alors choisi comme destination.

8. Confirmation de la destination

L'écran de carte montre les informations de la destination et les paramètres d'itinéraire courant s'affichent.

Sélectionnez Dest. pour confirmer une destination.

L'écran affiche un message indiquant que le calcul de l'itinéraire est en cours.

Nota : Pour plus d'informations sur l'utilisation des points de cheminement, reportez-vous à la section Calcul d'un itinéraire.

9. Début du guidage

Une fois le calcul de l'itinéraire terminé, l'affichage de la carte montre l'intégralité de l'itinéraire, avec les informations correspondantes dans la partie supérieure de l'écran.

Sélectionnez Démarrer (ou commencez à conduire).

Itinéraires de substitution

Le système calculera également au moins un itinéraire de substitution (lorsque cela est possible). Le ou les itinéraires de substitution peuvent être, si nécessaire, visualisés et sélectionnés à la place de l'itinéraire d'origine.

Pour afficher un itinéraire de substitution, sélectionnez Next (Suivant).

MODIFICATION DE L'ITINÉRAIRE

AVERTISSEMENT !
Utilisez, configurez ou consultez le système uniquement lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.

Si vous souhaitez modifier votre itinéraire, sélectionnez Change Route (Modifier itinéraire) > Cancel Guidance (Annuler guidage). Revenez à l'étape 1 et saisissez un nouvel itinéraire.

10. Guidage

Après avoir sélectionné Démarrer, la carte initiale s'affiche et le guidage commence. L'itinéraire est indiqué en surbrillance et le nom de la route actuelle apparaît dans la zone de texte au bas de l'écran.

Commencez à rouler en écoutant les instructions vocales données par le système. Suivez les instructions vocales jusqu'à ce que vous soyez arrivé à destination.

11. Arrivée à destination

Lorsque le véhicule arrive à destination, l'écran affiche les informations de l'adresse de destination. L'arrivée est également confirmée par un message vocal. Le système est prêt pour une nouvelle utilisation.

COMMANDES DU SYSTEME DE NAVIGATION

Toutes les commandes de navigation, à l'exception des touches Navigation, Menu, DRG et Information situées sur la façade, sont des commandes tactiles sur l'écran.

Touche MENU

Affiche le menu Navigation.

Bouton Annuler / Retour

Permet de revenir au menu ou affichage de texte précédent, ou à l'affichage de la carte.

Touche NAV

La touche Navigation permet de sélectionner le système de navigation. Une fois le système de navigation sélectionné, cette touche permet d'afficher la carte initiale à partir de n'importe quel autre écran. Après le défilement, il ramène le système à la carte affichant la position actuelle du véhicule.

Nota : 1. Si le système de navigation était sélectionné au moment où le contact a été coupé, il sera sélectionné automatiquement dès que le contact sera rétabli.

2. Lorsque vous revenez au système de navigation à partir d'un autre système d'écran tactile, l'utilisation de la touche NAV permet d'afficher l'écran de navigation affiché antérieurement.

Boutons d'orientation de la carte

Ces boutons permettent de sélectionner l'orientation voulue de la carte (nord ou véhicule se dirigeant vers le haut de l'écran). La sélection en cours est visible sur la carte.

Nota : Lorsque le zoom affiche une zone dont la taille est supérieure à 4 km, seul le nord est indiqué.

Zoom

Permet de sélectionner le niveau d'agrandissement souhaité de la carte à l'aide d'un des symboles de flèche. L'échelle utilisée est indiquée. Reportez-vous à la section Zoom.



Touche INFO

Lorsque la fonction de guidage est active, ce bouton répète la dernière instruction vocale donnée.

Nota : 1. Dès que le point de manœuvre a été dépassé, l'instruction vocale pour le point de manœuvre suivant est donnée.

2. La fonction de répétition est également disponible lorsque l'un des

autres systèmes d'écran tactile est sélectionné (mais pas pendant les appels téléphoniques).

Boutons tactiles supplémentaires

Les boutons suivants sont disponibles après avoir effleuré l'affichage de la carte.

Bouton Home (Domicile)

Définit un itinéraire jusqu'au domicile. (S'affiche uniquement lorsqu'une position de domicile est définie.)

Bouton Chg. Route (Chgt itinéraire)

Affiche le menu Route Options (Options itinéraire), dans lequel il est possible de modifier les paramètres de préférence d'itinéraire. (S'affiche uniquement lorsqu'un itinéraire est défini.)

Bouton Ent. Dest. (Saisie destination)

Enregistre un emplacement de carte sélectionné en tant que destination. (Reportez-vous à la section Confirmation de la destination.) S'affiche à la place du bouton Chg. Route (Chgt itinéraire), après avoir effleuré deux fois l'écran dans les cinq secondes et uniquement après le défilement.



Bouton Store (Mémoriser)

Enregistre un emplacement de carte sélectionné en tant que point en mémoire.

Boutons POI/POI Off (POI/Point d'intérêt désactivé)

POI - Sélectionne la fonction d'accès rapide aux points d'intérêt pour afficher les icônes de points d'intérêt sur la carte.

POI Off (Point d'intérêt désactivé)- Désélectionne l'affichage des icônes de points d'intérêt.

Nota : Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Accès rapide aux points d'intérêt (POI).

Réglage du volume

Le niveau sonore (volume) des instructions de navigation et du téléphone peut être réglé, au besoin. Accéder aux paramètres de volume sous l'écran User Settings (paramètres utilisateur) et effectuer le réglage en appuyant sur « Volume Preset » (préréglage du volume) puis sur les boutons plus (+) et moins (-) de préréglage du volume. Autrement, régler le volume en tournant la commande rotative lorsque la fonction correspondante est en cours d'utilisation.

FONCTIONS DE NAVIGATION FREQUEMMENT UTILISEES

Le point de départ de toutes ces fonctions est l'écran de carte affichant la position actuelle du véhicule. Si un autre écran apparaît, appuyez sur la touche NAV pour afficher la carte initiale.

Mise en route

Saisie d'une destination par adresse

Menu Nav > Destination Entry (Saisie de la destination) > Adresse > saisissez les informations d'adresse > Dest. > Démarrer.

Saisie d'une destination en centre-ville

Menu Nav > Destination Entry (Saisie de la destination) > Adresse > saisissez le nom de la ville > Town Centre (Centre-ville) (symbole) > Dest. > Démarrer.

Utilisation d'un point d'intérêt en tant que destination

Menu Nav > Destination Entry (Saisie de la destination) > Point of Interest (Point d'intérêt) > saisissez le point d'intérêt > Dest. > Démarrer.

Enregistrement d'un emplacement en tant que domicile

Menu Nav > Stored Locations (Emplacements mémorisés) > Home (Domicile) > Add (Ajouter) > saisissez les informations d'adresse.

Ajout d'un point en mémoire

Menu Nav > Stored Locations (Emplacements mémorisés) > Memory Points (Points en mémoire) > Add (Ajouter) > saisissez les informations d'adresse.

OPTIONS DISPONIBLES UNIQUEMENT LORSQU'UN ITINERAIRE EST DEFINI

Annulation du guidage

Menu Nav > Route Options (Options itinéraire) > Cancel Guidance (Annuler guidage).

Répétition de l'instruction vocale

Appuyez sur la touche INFO.

Changements des préférences d'itinéraire

Effleurez l'écran > Chg. Route (Chgt itinéraire) > Route Preferences (Préférences itinéraire) > sélectionnez les préférences.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

En collectant les informations de positionnement GPS auprès de satellites et en les combinant aux informations des cartes routières stockées sur un DVD, le système de navigation peut guider le conducteur avec précision jusqu'à une destination spécifiée. Les instructions prennent la forme de cartes affichées et d'instructions vocales qui interrompent d'autres sources audio, telles que la

Fonctionnement du système de navigation

STRUCTURE DE MENUS

Les écrans de menus servent à sélectionner les différentes fonctions du système.

Pour sélectionner un menu, utilisez le bouton tactile correspondant à l'option souhaitée.

Après avoir sélectionné un menu, le sous-menu ou l'écran suivant s'affiche. Si un menu ne peut pas être sélectionné, le bouton est grisé.

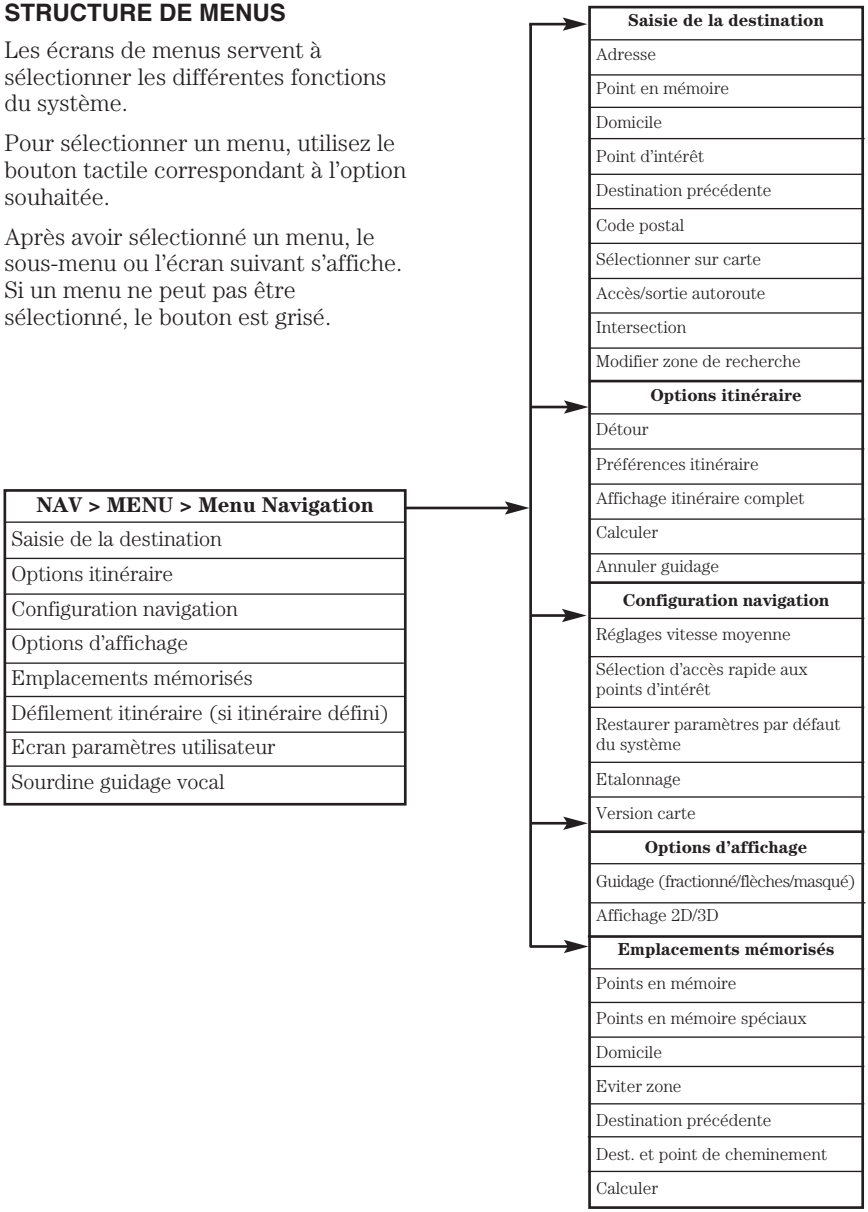

radio ou un CD audio. Le système fonctionne en anticipant et en calculant un temps de réaction suffisant basé sur la vitesse actuelle du véhicule.

Si votre véhicule quitte le réseau routier, le GPS continue à suivre votre position.

Nota : Si pour une raison quelconque, la batterie du véhicule est débranchée, le système de navigation doit rechercher de nouveau les satellites disponibles au rebranchement de la batterie. Cette opération n'excède généralement pas trois à quatre minutes.

Réception des signaux GPS

Les signaux GPS ont un caractère fortement directionnel et la réception peut, de temps à autre, être interrompue. Les situations suivantes sont sujettes à problèmes :

- Intérieur de tunnels.
- Intérieur de bâtiments.
- Routes passant sous des autoroutes surélevées.
- Routes bordées de nombreux arbres.
- Routes de forêt passant entre des montagnes.
- Entre des bâtiments élevés.
- Routes surplombées par des falaises.
- Objets métalliques volumineux placés à proximité du récepteur GPS.
- Vitres du véhicule recouvertes d'un film teinté métallisé. (Des films non métallisés doivent être utilisés.)

Erreurs de position du véhicule

Dans certaines circonstances, il est possible que la position indiquée du véhicule soit incorrecte. La liste suivante en fournit quelques exemples :

- Lorsque le véhicule est transporté par ferry ou train.
- En cas de conduite sur des routes à forte déclivité.
- Après la dépose de la batterie du véhicule ou une défaillance du fusible d'alimentation.
- En cas d'utilisation de chaînes à neige.
- Après le remplacement des pneumatiques.
- Après un passage sur une plaque tournante.
- Dans le cas de deux routes parallèles.
- Routes surélevées à proximité d'autres routes.

La position sera généralement corrigée automatiquement. Si le problème persiste, reportez-vous à la section Etalonnage ou contactez un concessionnaire Ford.

Précision du guidage

Dans certaines circonstances, il est possible que le guidage soit imprécis. La liste suivante en fournit quelques exemples :

- Un écart par rapport à un itinéraire peut entraîner un guidage incorrect jusqu'à ce que l'itinéraire soit recalculé.
- Des instructions de guidage peuvent parfois être données sans qu'un

changement de direction soit nécessaire.

- S'il n'y a pas de route, ou seulement une voie étroite, pour accéder à la destination, les instructions de guidage seront données par rapport au point le plus proche possible.

Aucun guidage n'est fourni en marche arrière.

En cas de conduite à vitesse élevée ou sur des réseaux routiers extrêmement denses, il se peut que le recalcul de l'itinéraire ne soit pas suffisamment rapide pour l'instruction suivante.

Sur les routes familières, les préférences d'itinéraire personnel peuvent ne pas être suivies systématiquement.

VERSION LA PLUS RECENTE DES DVD DE CARTOGRAPHIE

Le réseau routier change en permanence en raison de nouvelles routes, de restrictions de la circulation, etc. Par conséquent, il n'est pas toujours possible d'avoir une carte correspondant parfaitement aux routes actuelles.

Les informations cartographiques sont mises à jour régulièrement, mais le même niveau de détail n'est pas forcément disponible pour toutes les zones. Certaines zones, en particulier les voies privées, peuvent ne pas figurer dans la base de données. Afin d'obtenir une meilleure précision, utilisez systématiquement la version la plus récente du DVD pour la navigation.

Démarrage du système de navigation

Touche NAV

La touche Navigation (NAV) est située sur la façade de l'équipement à écran tactile.

Appuyez sur cette touche pour sélectionner le système de navigation.

Le message d'avertissement sur la sécurité routière s'affiche.

Nota : Une fois le système de navigation sélectionné, la touche NAV a les fonctions supplémentaires suivantes.

Sélectionne l'affichage de la carte initiale à partir de n'importe quel autre écran.

Après le défilement, revient à la carte affichant la position actuelle du véhicule.

Message d'avertissement sur la sécurité routière

L'avertissement relatif à la sécurité routière s'affiche la première fois que le système de navigation est sélectionné une fois le contact établi.

Sélectionnez le bouton d'acceptation pour valider les informations sur la sécurité routière.

L'écran affiche désormais la carte initiale.

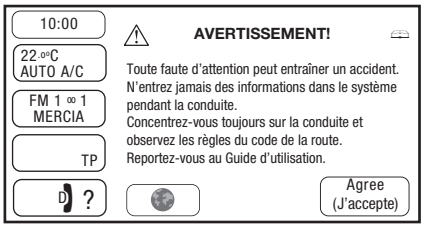

Bouton de sélection de langue

Les messages et les instructions vocales sont disponibles dans un certain nombre de langues. Celles-ci sont sélectionnées sur l'écran des paramètres utilisateur. Il est accessible à partir de l'écran Menu Navigation ou de l'écran Menu Audio. A partir de cet écran, il est également possible de définir les instructions vocales et les unités de mesure. Pour accéder à l'écran des paramètres utilisateur, appuyez sur le bouton d'icône de drapeau dans la partie inférieure gauche de l'écran de menu.

Pour changer de langue, sélectionnez le bouton de langue.

Sélectionnez la langue souhaitée dans la liste affichée.

Les langues suivantes sont disponibles : allemand, anglais, anglais (américain), espagnol, français, italien, néerlandais, danois, suédois et portugais.

Nota : Cette procédure change la langue d'interface pour tous les systèmes à écran tactile : système audio, système de chauffage et de climatisation, etc.

AFFICHAGE DE LA CARTE INITIALE

L'écran de la carte initiale montre l'emplacement actuel du véhicule. Une présentation des principales fonctions est fournie ci-dessous.

Touche Menu : Appuyez sur cette touche en mode navigation pour sélectionner le menu de navigation.

Zoom : Permet de définir et d'indiquer le niveau d'agrandissement de la carte affichée. La longueur d'échelle représente une distance de 50 mètres à 256 kilomètres.



Orientation de la carte : Permet de sélectionner et d'indiquer l'orientation de la carte affichée (nord ou véhicule se dirigeant vers le haut de l'écran). Lorsque le zoom affiche une zone dont la taille est supérieure à 4 km, seul le nord est indiqué.



Symbole GPS : Indique une réception de signaux insuffisants en provenance des satellites GPS pour un positionnement précis sur la carte. Ce symbole ne s'affiche pas dans le cadre du fonctionnement normal.

Repères de position sur la carte : La carte indique normalement l'emplacement actuel du véhicule (symbole de navigation). Lors de l'utilisation du système, différents repères s'affichent. (Reportez-vous à la section Symboles sur l'écran.)

Zone de texte inférieure : Affiche le nom de la rue actuelle (position actuelle du véhicule). Lors de l'utilisation du système, cette zone de texte est remplacée par des boutons tactiles supplémentaires. Les boutons du système de chauffage et de climatisation/du système audio et du RDS sont également visibles sur l'écran de navigation. En fonction du type de véhicule, une montre s'affiche aussi dans cette zone.

Position de domicile

Nota : Pour une explication sur les commandes tactiles de navigation, reportez-vous à la section Utilisation des commandes.

Défilement de la carte

Pour faire défiler la carte, effleurez l'écran deux fois dans les cinq secondes. Le pointeur en forme de viseur s'affiche et la carte défile jusqu'à ce que le point effleuré se trouve sous le pointeur.

Défilement continu

Effleurez une première fois, puis effleurez et conservez le doigt sur n'importe quel point de l'écran. Le défilement de la carte continue tant que le doigt reste sur l'écran.

Nota : Cette fonction n'est pas disponible pendant la conduite.

Boutons tactiles supplémentaires

Après avoir effleuré l'écran une fois, les boutons tactiles suivants sont disponibles :

Domicile : Définit un itinéraire jusqu'au domicile. (S'affiche uniquement lorsqu'une position de domicile est définie.)

Domicile

Chgt itinéraire : Affiche le menu Route Preference (Préférences itinéraire), dans lequel il est possible de modifier les paramètres de préférence d'itinéraire. (S'affiche uniquement lorsqu'une position de domicile est définie.)

Chgt itinéraire

Mémoriser : Enregistre un emplacement de carte sélectionné en tant que point en mémoire.

Mémoriser

POI : Sélectionne la fonction d'accès rapide aux points d'intérêt (jusqu'à 1 km) pour afficher les icônes de points d'intérêt sur la carte. Après avoir effleuré l'écran une deuxième fois dans les cinq secondes.

POI

Saisie destination : Enregistre un emplacement de carte sélectionné en tant que destination. (S'affiche à la place du bouton Chg. Route et uniquement lorsque le repère de position est déplacé par rapport à la position actuelle du véhicule.) Il s'affiche après avoir effleuré deux fois l'écran dans les cinq secondes et uniquement après le défilement.

Afficher itinéraire : Ce bouton s'affiche si un itinéraire est défini.

Sélection de l'affichage de la carte initiale

Appuyez sur la touche NAV pour revenir à la carte initiale affichant la position actuelle du véhicule.

Nota : Pour une explication sur les commandes tactiles de navigation de base.

Informations d'emplacement sur la carte

Après le défilement, les informations d'adresse correspondant à l'emplacement sur la carte sous le repère en forme de viseur s'affichent dans la zone de texte en haut de l'écran.

Si l'adresse complète n'est pas visible, touchez n'importe quelle partie de la zone de texte pour faire défiler le texte vers la gauche ou vers la droite.

Listes de noms

Les listes de noms (par exemple les rues, villes ou points d'intérêt) s'affichent. Le nombre d'éléments dans la liste apparaît et l'indicateur montre la position actuelle dans la liste.

Pour faire défiler la liste élément par élément, effleurez l'un des boutons de type flèche simple. (Les boutons de type flèche double permettent un défilement page par page.)

Pour visualiser le reste d'une entrée longue, touchez n'importe quelle partie du texte. Le symbole au début ou à la fin de la ligne indique la présence de texte supplémentaire.

Pour effectuer une sélection dans la liste, utilisez le bouton tactile correspondant à l'élément souhaité.

Commandes tactiles

Après avoir sélectionné le bouton d'acceptation, la carte initiale indiquant l'emplacement du véhicule s'affiche et le nom de la route actuelle apparaît dans la zone de texte au bas de l'écran. Les commandes tactiles s'affichent également sur l'écran.

Unités de distance

Les distances affichées sur l'écran et fournies par les instructions vocales sont indiquées soit en unités anglo-saxonnes (en miles), soit en unités métriques (kilomètres et mètres).

Boutons d'orientation de la carte

Ces boutons permettent de sélectionner l'orientation voulue de la carte (nord ou véhicule se dirigeant vers le haut de l'écran). La sélection en cours est visible sur la carte.

Zoom

Permet de sélectionner le niveau d'agrandissement souhaité de la carte à l'aide d'un des symboles de flèche. L'échelle utilisée est indiquée. Reportez-vous à la section Zoom.



Lorsque le bouton est sélectionné, l'indicateur d'échelle s'afffiche. Les valeurs d'échelle indiquées sont les suivantes : 50 m, 1 km, 8 km, 256 km.

La fonction Zoom peut être utilisée de différentes façons :

- Placez et maintenez votre doigt sur l'une des flèches. La carte s'affiche tout à tour en fonction de chaque niveau d'agrandissement.
- Effleurez l'une des flèches de manière répétée. La carte s'affiche uniquement dans le dernier niveau d'agrandissement.
- Effleurez l'un des segments de l'indicateur d'échelle. La carte s'affiche en fonction du niveau d'agrandissement sélectionné.

Options itinéraire

Ce menu affiche les cinq boutons d'option d'itinéraire disponibles.

1. Détour

Lorsque le guidage est activé, cette fonction permet d'effectuer un détour d'une distance spécifiée par rapport à l'itinéraire calculé. L'écran affiche les paramètres de distance de détour disponibles pour les voies de circulation en agglomération et hors agglomération. Les sélections en cours sont en surbrillance.

Residential (Rue) : 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 kilomètres.

Motorway (Autoroute) : 5, 10, 15, 20, 25, 50,
100 kilomètres. Effleurez les éléments appropriés sur l'écran pour modifier les paramètres de détour en conséquence.

Détour par rapport à l'itinéraire : Sélectionnez le bouton Detour (Détour). L'itinéraire à parcourir est recalculé en fonction des paramètres de distance de détour définis.

Itinéraires de substitution : Sélectionnez le bouton New Route (Nouvel itinéraire). Le système utilise différentes combinaisons des paramètres de préférence d'itinéraire pour calculer un itinéraire de substitution (lorsque cela est possible).

Nota : Les paramètres de détour sont utilisés uniquement lorsque vous sélectionnez le bouton Detour (Détour) et sont appliqués exclusivement à l'itinéraire en cours.

2. Préférences itinéraire

L'écran montre les préférences d'itinéraire disponibles, les paramètres courants étant en surbrillance.

Minimise Time/Dist. (Temps/trajet le plus court) - Time/Dist. (Temps/Trajet)

Use Major Roads (Utiliser les routes principales) - Oui/Non

Use Toll Roads (Utiliser les routes à péage) - Oui/Non

Use Ferries (Utiliser les ferries) - Oui/Non

Pour sélectionner une préférence, utilisez le bouton tactile correspondant au paramètre souhaité.

Sélectionnez le bouton Store Setting (Enregistrer paramètre) pour appliquer les nouveaux paramètres ou Calculate (Calculer) pour les appliquer et calculer l'itinéraire.

Enregistrer paramètre

Calculer

Sélectionnez Cancel (Annuler) pour conserver les paramètres existants.

Nota : Le système utilisera vos préférences en matière d'itinéraire chaque fois qu'il le pourra. Toutefois, dans certaines circonstances, il se peut qu'une ou plusieurs des alternatives doivent être utilisées pour calculer un itinéraire satisfaisant.

3. Affichage itinéraire complet

Dès que vous avez sélectionné Display Whole Route (Affichage itinéraire complet), l'itinéraire complet s'affiche avec la distance totale et la durée estimée du trajet apparaît en haut de l'écran.

Si l'itinéraire inclut une traversée par ferry, un symbole de ferry s'affiche.

Pour visualiser la destination, sélectionnez Dest. Map (Carte dest.).

Pour visualiser la liste des changements de direction, sélectionnez Turn List (Liste chgts direction).

A) Affichage de la destination

Après avoir sélectionné Dest Map (Carte dest.), la dernière partie de l'itinéraire s'affiche, avec l'adresse de destination en haut de l'écran.

Pour revenir à l'affichage de l'itinéraire complet, sélectionnez Route (Itinéraire).

Pour visualiser la liste des changements de direction, sélectionnez Turn List (Liste chgts direction).

B) Liste des changements de direction

Après avoir sélectionné Turn List (Liste chgts direction), la première partie de la liste des changements de direction de l'itinéraire s'affiche.

Pour visualiser les autres entrées, faites défiler la liste.

Pour recalculer l'itinéraire, sélectionnez Reroute (Recalculer itinéraire).

C) Point/zone à éviter

Il est, le cas échéant, possible d'éviter n'importe quel point de l'itinéraire.

Sélectionnez le bouton Avoid (Eviter) en regard de l'entrée correspondante dans la liste des changements de direction.

L'écran de carte affiche l'emplacement et l'adresse du point sélectionné. Faites défiler la carte pour affiner, le cas échéant, l'emplacement.

Utiliser les boutons Enlarge (Agrandir) et Reduce (Réduire) pour créer, si nécessaire, une zone à éviter.

Sélectionnez OK pour confirmer.

Notas :

1. Les points ou zones ainsi sélectionnés sont évités uniquement pour l'itinéraire en cours. Les zones à éviter de manière permanente sont créées à partir du menu Store Avoid Area (Enregistrer zone à éviter).

2. Pour permettre le calcul d'un itinéraire satisfaisant, il ne sera, dans certaines circonstances, pas possible d'éviter tous les points ou zones sélectionnés.

4. Calculer

Il s'agit d'une méthode rapide de calcul d'un itinéraire après modification des préférences d'itinéraire. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Calcul d'un itinéraire.

Calculer

Nota : L'itinéraire sera calculé à l'aide des adresses de destination et/ou de points de cheminement saisis antérieurement.

5. Annuler guidage

La carte montrant l'itinéraire complet s'affiche.

Sélectionnez Oui pour annuler l'itinéraire.

CONFIGURATION NAVIGATION

Ce menu affiche les cinq boutons d'option disponibles.

1. Réglages vitesse moyenne

L'écran affiche les réglages de vitesse moyenne courants. Les vitesses peuvent être sélectionnées dans la plage comprise entre 5 km/h et 240 km/h.

Les paramètres par défaut sont les suivants :

Residential Roads (Rues) - 30 km/h,

Main Roads (Routes) - 60 km/h,

Motorways (Autoroutes) - 100 km/h,

Sélectionnez les vitesses moyennes à l'aide des flèches.

Sélectionnez OK pour appliquer les nouveaux paramètres.

Sélectionnez Default (Défaut) pour appliquer, si nécessaire, les paramètres existants.

Nota : Ces paramètres n'ont aucune incidence sur le calcul de l'itinéraire ; ils servent uniquement à afficher le temps nécessaire pour arriver à destination.

Choisissez vos vitesses habituelles, afin que la durée du trajet reflète le plus fidèlement possible votre style de conduite.

2. Sélection d'accès rapide aux points d'intérêt

Les six catégories d'accès rapide aux points d'intérêt (POI) par défaut peuvent être modifiées selon les besoins. L'écran affiche les icônes des six catégories courantes.

POI

Sélectionnez l'icône à remplacer. L'écran affiche la liste complète des catégories de points d'intérêt.

Sélectionnez la nouvelle catégorie de votre choix dans la liste. L'écran affiche la nouvelle sélection d'icônes de catégories.

Le cas échéant, répétez l'opération pour une autre icône de catégorie.

Sélectionnez OK pour appliquer les nouveaux paramètres.

OK

3. Restaurer paramètres par défaut du système

Les paramètres par défaut sont les suivants :

Guidage vocal : Activé.

Zone de recherche : Belgique.

Préférences d'itinéraire

- Temps/trajet le plus court : Temps.
- Utiliser les routes principales : Oui.
- Utiliser les routes à péage : Oui.
- Utiliser les ferries : Non.

Détour

- Rue : 4 km.
- Autoroute : 20 km.

Réglages vitesse moyenne

- Rue : 30 km/h.
- Route principale : 60 km/h.
- Autoroute : 100 km/h.

Catégories d'accès rapide aux points d'intérêt

- Station service
- Parking
- Restaurant
- Hôtel
- Centre commercial
- Golf

Options d'affichage

- Ecran de carte : Ecran fractionné.
- Ecran de guidage : Flèches chgt direction.
- Dist. jusqu'à destination : Afficher.
- Guidage centre messages : Activé.

Pour sélectionner l'ensemble des paramètres par défaut, sélectionnez OK.

4. Etalonnage

La position du véhicule peut parfois ne pas être correcte. Cela peut, par exemple, être le cas si le véhicule voyage par train ou par ferry.

Si la nouvelle position n'est pas trouvée automatiquement par le système, il est possible d'y remédier en utilisant les procédures d'étalonnage (Position en premier).

Position

Sélectionnez Position pour ajuster la position du véhicule (la carte montrant l'emplacement actuel du véhicule s'affiche).

Position

Faites défiler la carte jusqu'à ce que le symbole de navigation (position du véhicule) se trouve à l'emplacement géographique correct.

Sélectionnez OK pour confirmer la nouvelle position et afficher l'écran de carte pour le réglage de l'orientation.

Distance

Sélectionnez Distance pour ré-étalonner le système.

L'écran affiche brièvement le message « Distance Calibration is in Progress » (Etalonnage de distance en cours).

L'étalonnage est effectué pendant la conduite.

Aucun message de fin de processus d'étalonnage de distance ne s'affiche.

Options d'affichage

L'écran affiche les options de guidage et les options d'affichage 2D/3D disponibles, avec les paramètres courants en surbrillance.

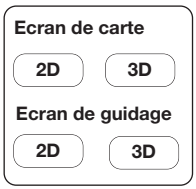

Pour sélectionner un paramètre de guidage, utilisez le bouton tactile correspondant. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK pour appliquer les nouveaux paramètres. Ces paramètres sont décrits ci-après.

Options de guidage

1. Ecran de carte - Ecran fractionné/Plein écran.

Ecran fractionné - Dans ce mode, la carte est affichée systématiquement avec l'écran de guidage superposé lorsqu'un itinéraire est défini.

Plein écran - Dans ce mode, la carte s'affiche normalement, avec le symbole du prochain changement de direction dans l'angle supérieur droit de l'écran.

Avant chaque point de manœuvre, l'écran de guidage vient se superposer automatiquement à la carte.

(Il est également possible d'obtenir manuellement cet affichage superposé en sélectionnant le bouton d'écran de guidage.)

2. Ecran de guidage - Flèches chgt direction/Liste chgts direction.

Turn Arrows (Flèches chgt direction) - Dans ce mode, l'écran de guidage superposé montre la flèche de progression et le symbole du prochain changement de direction.

Avant chaque point de manœuvre, le schéma de prochaine intersection s'affiche automatiquement.

Turn List (Liste chgts direction) - Dans ce mode, l'écran de guidage superposé montre la portion en cours de la liste de changements de direction.

Avant chaque point de manœuvre, le schéma de prochaine intersection s'affiche automatiquement.

3. Temps jusqu'à destination - Afficher/Masquer.

Lorsque l'option Show (Afficher) est

sélectionnée, la durée restante pour parvenir à destination s'affichera sur l'écran de carte.

4. Affichage 2D/3D

Il est possible d'utiliser un affichage bidimensionnel ou tridimensionnel.

Pour régler l'angle de la perspective 3D, utilisez la flèche d'augmentation ou de diminution.

Bouton List (Liste)

Ce bouton devient actif lorsque les caractères saisis réduisent les entrées possibles à un nombre suffisamment limité. (La liste s'affiche automatiquement lorsque le nombre d'entrées est inférieur ou égal à quatre.)

Vous pouvez également sélectionner List (Liste) (si actif) sans saisir de nom de point d'intérêt. L'ensemble des points d'intérêt pertinents s'affichent, par exemple pour une ville ou une catégorie sélectionnée.

Messages concernant la saisie de points d'intérêt

Lors de la recherche de points d'intérêt, l'un des messages suivants peut s'afficher :

« There are no POI's in this Category. » (Il n'y a pas de points d'intérêt dans cette catégorie.)

« No poi's Found in this Town. » (Aucun point d'intérêt n'a été trouvé dans cette ville.)

Saisie de texte

Entrez le nom souhaité en sélectionnant les différentes lettres appropriées.

Les caractères saisis s'affichent sur l'écran.

A mesure que les caractères sont saisis, seuls ceux disponibles pour compléter le nom (ou des noms similaires) s'affichent en surbrillance.

Pour supprimer le dernier caractère, sélectionnez Delete (Supprimer).

Pour saisir un espace, sélectionnez Space (Espace).

Pour saisir des caractères spéciaux, sélectionnez Sym.

Pour saisir des caractères accentués, sélectionnez Others (Autres).

Il n'est pas nécessaire de saisir tous les caractères. Le nombre de noms possibles correspondant aux caractères saisis s'affiche.

Sélectionnez List (Liste) (si actif) pour afficher les noms disponibles.

Saisie d'un numéro

Entrez le numéro souhaité en sélectionnant les caractères

numériques appropriés.

Les chiffres saisis s'affichent sur l'écran.

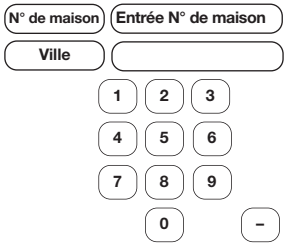

Pour supprimer le dernier chiffre, sélectionnez Delete (Supprimer).

Lorsque tous les chiffres ont été saisis, sélectionnez List (Liste). L'écran suivant s'affiche.

IMPORTANT : Des informations supplémentaires sur l'utilisation de ces écrans pour des fonctions spécifiques, par exemple la saisie d'une destination, sont disponibles dans la section appropriée de ce Guide.

Symboles sur l'écran

Les symboles affichés par le système sur l'écran sont présentés ci-après.

Symbole de navigation - Indique l'emplacement actuel du véhicule et son orientation.

Pointeur en forme de viseur - Ce symbole s'affiche en cas de défilement de la carte pour sélectionner une destination ou un point (emplacement de curseur sur la carte).

Symbole de destination - indique la destination de l'itinéraire en cours.

Symbole de prochain changement de direction - Indique l'action à effectuer au prochain point de manœuvre. (Illustration d'un exemple type.)

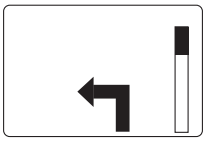

Symbole du nord de la carte - Indique que la carte est affichée avec le nord en haut de l'écran.

Symbole d'orientation - Indique que la carte est affichée avec le véhicule se dirigeant vers le haut de l'écran. La position du pointeur indique la direction du nord sur la carte.

Zone ou point à éviter - Le symbole gauche indique une zone à éviter dans les calculs d'itinéraire. Le symbole droit indique un point à éviter.

Symbole de point de cheminement - Indique l'emplacement d'un point de cheminement sur la carte.

Symbole de position de domicile - Indique l'emplacement de la carte actuellement enregistré en tant que domicile.

Symbole de zoom - Indique le niveau d'agrandissement de la carte.



Distance jusqu'à destination - Indique la distance qui sépare le véhicule de sa destination (en supposant qu'un itinéraire a été défini).

Symbole d'emplacement mémorisé - Indique l'emplacement d'un point en mémoire. Il s'agit du symbole utilisé par défaut lorsque le point est enregistré (vous pouvez sélectionner votre propre icône parmi 15 icônes disponibles.)

Symbole GPS - Indique une réception de signaux insuffisants en provenance des satellites GPS pour un positionnement précis sur la carte. Ce symbole ne s'affiche pas dans le cadre du fonctionnement normal.

Icône de sourdine audio - Indique que le guidage vocal est désactivé et qu'un itinéraire est défini.

Icône TMC - Indique la réception d'informations TMC (non affichées en l'absence de réglage d'une station TMC).

Lorsque le système de navigation fonctionne en arrière-plan au moment où un écran de système audio ou de climatisation est affiché, la réception d'un signal TMC est signalée par l'apparition d'une version colorée de l'icône TMC. La couleur de l'icône TMC indique le sujet du message : Rouge - Trafic stationnaire ; Orange – Trafic lent ; Noir – Route barrée ; Rose – Travaux de voirie ; Jaune - Intempéries

Nota : Si l'icône TMC apparaît barrée par une ligne diagonale alors que les icônes de trafic ont été sélectionnées pour l'affichage, c'est pour signaler que la réception TMC a été interrompue..

Les icônes TMC ont la signification suivante :

Trafic stationnaire

Trafic lent

Accident

Route barrée

Travaux de voirie

Danger

Etat de la chaussée

Intempéries

Temps d'attente

Stationnement

Autres

La couleur de l'icône TMC indique le sujet du message : Rouge - Trafic stationnaire ; Orange – Trafic lent ; Noir – Route barrée ; Rose – Travaux de voirie ; Jaune - Intempéries

Nota : A la première utilisation du système TMC, activez la fonction automatique afin que le système passe automatiquement en fonction de réception TMC en arrière-plan.

PRINCIPALES FONCTIONS DU SYSTEME DE NAVIGATION

Emplacements mémorisés

Il s'agit d'emplacements sur la carte (points en mémoire) que vous pouvez enregistrer avec un nom personnalisé, par exemple Docteur ou Bureau, et sélectionner ultérieurement en tant que destination ou point de cheminement d'un itinéraire.

Plusieurs méthodes peuvent être employées pour créer un point en mémoire, par exemple saisir une adresse ou sélectionner un point d'intérêt dans la base de données.

Points de cheminement

Les points de cheminement peuvent servir à subdiviser un itinéraire en un certain nombre de tronçons et sont saisis de la même manière que la destination. A mesure que les points de cheminement sont saisis, ils sont ajoutés à la liste et leur nombre maximum est de cinq.

Les points de cheminement sont visités dans l'ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste et leur ordre peut, si nécessaire, être changé. Après le passage d'un point de cheminement, celui-ci est automatiquement supprimé de la liste.

Zones à éviter

Une zone sur la carte peut être sélectionnée en tant que zone à éviter, par exemple une zone réputée pour la densité de la circulation. Il est possible de sélectionner jusqu'à 10 zones. Les itinéraires sont alors calculés en évitant la ou les zones sélectionnées, sauf s'il n'y a pas d'autre alternative.

Points d'intérêt (POI)

Il s'agit d'une base de données de noms et adresses utiles stockées sur le DVD de cartographie, par exemple les aéroports, hôtels et restaurants. Les informations peuvent être affichées sur l'écran et être triées par catégorie. Il est possible de sélectionner un point d'intérêt dans la liste et de l'utiliser comme destination ou point de cheminement d'un itinéraire.

POI

Accès rapide aux points d'intérêt

Lorsque cette fonction est sélectionnée, l'écran de carte affiche l'emplacement de tous les points d'intérêt d'une catégorie particulière. Chaque emplacement de point d'intérêt est indiqué par l'icône de point d'intérêt approprié. La catégorie à afficher est sélectionnée dans une liste de six catégories courantes. Le cas échéant, il est possible de les remplacer par les

catégories de votre choix.

POI

Guidage vocal

Vous entendez une ou plusieurs instructions vocales et/ou signaux sonores à mesure que le véhicule approche de chaque point de manœuvre. Les instructions et signaux sonores sont répétés lorsque le véhicule atteint le point de manœuvre.

Le guidage vocal peut être, si nécessaire, désactivé et sera mis en sourdine automatiquement en cas d'appel téléphonique.

Guidage à l'écran

Le guidage à l'écran s'effectue par l'affichage de la carte et un écran de guidage superposé qui montre l'un des éléments suivants : schéma d'intersection, flèche de changement de direction ou liste de changements de direction.

Différentes combinaisons de ces fonctions peuvent être sélectionnées ; reportez-vous à la section Options d'affichage. Tout au long de l'itinéraire, le nom de la rue parcourue, la durée estimée (si sélectionnée) pour parvenir à destination et la distance jusqu'à celle-ci s'affichent.

Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Screen Types (Types d'écran).

MENUS GENERAUX DU SYSTEME DE NAVIGATION

Menu Navigation

Le menu Navigation est le menu racine du système et présente les principales fonctions disponibles : Destination Entry (Saisie de la destination), Route Options (Options itinéraire), Navigation Setup (Configuration navigation), Display Options (Options d'affichage), Stored Locations (Emplacements mémorisés), On Route Scroll (Défilement itinéraire), User Settings (Paramètres utilisateur), Voice Guidance (Guidage vocal), Voice Guidance Off (Guidage vocal désactivé).

Sélectionnez le menu approprié.

Instructions vocales

Le symbole en surbrillance indique si le guidage vocal est actuellement activé ou désactivé. Pour modifier le paramètre de guidage vocal, sélectionnez le symbole approprié.

Fonctions disponibles au cours du déplacement

Pour des raisons de sécurité, seules certaines fonctions sont disponibles pendant le déplacement du véhicule.

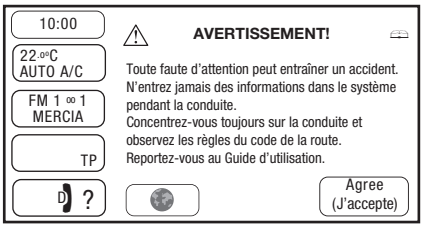

ACCES RAPIDE AUX POINTS D'INTERET (POI)

AVERTISSEMENT !
Utilisez, configurez ou consultez le système uniquement lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.

Sélectionnez une catégorie.

Après avoir sélectionné un point d'intérêt, l'écran affiche les six catégories en cours d'accès rapide aux points d'intérêt.

POI

Sélectionnez une catégorie de points d'intérêt.

L'écran affiche les icônes de points d'intérêt sur la carte.

Autres catégories

Vous pouvez également effectuer vos sélections dans la liste complète des catégories de points d'intérêt.

Sélectionnez List Categories (Liste des catégories) et choisissez une catégorie dans la liste affichée.

Points d'intérêt de zone de carte

Affiche une liste des points d'intérêt dans un rayon de 32 kilomètres. L'utilisateur peut alors effectuer une sélection dans la liste.

Affichage des icônes de points d'intérêt

Dès qu'une catégorie a été sélectionnée, l'écran de la carte indique par une icône appropriée l'emplacement de chaque point d'intérêt de la catégorie sélectionnée.

Pour plus d'informations sur un point d'intérêt particulier, sélectionnez l'icône correspondante.

Nota : Les icônes de points d'intérêt ne peuvent être affichées que jusqu'à un facteur d'agrandissement de 1 km.

Saisie destination

Bouton Next (Suivant)

Si certains emplacements de points d'intérêt sont très proches les uns des autres, il peut s'avérer impossible de sélectionner une icône particulière pour afficher les informations.

Suivant

Sélectionnez Next (Suivant) (si actif) pour sélectionner une icône d'un groupe et afficher ses informations. Le cas échéant, répétez l'opération pour les autres icônes.

Informations sur les points d'intérêt

Après avoir sélectionné une icône de point d'intérêt, le nom du point d'intérêt correspondant s'affiche en haut de l'écran.

Détails sur les points d'intérêt

Sélectionnez Info. pour afficher les détails du point d'intérêt sélectionné. Les détails incluent l'icône, le nom, l'emplacement et le numéro de téléphone.

Saisie de la destination

Sélectionnez Ent. Dest. (Saisie destination) pour enregistrer un point d'intérêt en tant que destination. Les détails de la destination s'affichent en vue de la confirmation de l'adresse ; reportez-vous à la section Confirmation de la destination.

Changement de catégories

Chacune des six catégories peut être remplacée par une autre à partir du menu Navigation Setup (Configuration menu) ; reportez-vous à la section Quick POI Selection (Sélection d'accès rapide aux points d'intérêts).

Annulation de l'affichage des icônes de points d'intérêt

Pour annuler l'affichage des icônes de points d'intérêt sur la carte, effleurez l'écran de carte pour afficher les boutons tactiles supplémentaires, puis sélectionnez POI Off (Point d'intérêt désactivé).

Menu Destination Entry (Saisie de la destination)

Ce menu affiche toutes les méthodes disponibles pour la définition d'un itinéraire.

Adresse
Intersection
Point d'intérêt
Destination précédente
Sélectionner sur carte
Point en mémoire
Point en mémoire spécial
Accès/sortie autoroute
Code postal
Domicile

Page suivante/précédente

Le menu Destination Entry (Saisie de la destination) comporte deux pages.

Pour sélectionner une option qui n'est pas affichée, sélectionnez Next Page (Page suiv.) ou Prev. Page (Page préc.).

Zone De Recherche

Pour réduire le temps nécessaire au calcul d'un itinéraire, la base de données de cartes est divisée en un certain nombre de régions. Lors de l'établissement d'un itinéraire, la destination (ou le point de cheminement) saisi(e) doit se trouver dans la zone de recherche actuellement sélectionnée. Reportez-vous à la section Changement de zone de recherche.

Utilisation du menu Destination Entry (Saisie de la destination)

Ce menu sert à la saisie de la destination et des points de cheminement. (Les points de cheminement et la destination peuvent être saisis dans n'importe quel ordre.)

Sélectionnez une option dans le menu. (Par exemple, pour utiliser un point d'intérêt en tant que destination, sélectionnez Point of Interest [Point d'intérêt].)

Changement de zone de recherche

Pour changer de zone de recherche, sélectionnez Change (Changer).

La zone courante est indiquée en surbrillance sur la carte et les pays

qu'elle englobe sont énumérés au bas de l'écran. Dans la liste affichée, sélectionnez le bouton tactile correspondant à la nouvelle zone. Reportez-vous à la liste suivante.

L'écran affiche la nouvelle zone en surbrillance et la liste des pays concernés.

Zone	Pays
A. Autriche	Autriche
B. Belgique	Belgique
CH. Suisse	Suisse, Liechtenstein
D. Allemagne	Allemagne
DK. Danemark	Danemark
E. Espagne	Espagne, Andorre
F. France	France, Monaco, Andorre
GB. Grande-	Angleterre, Ecosse, Pays Bretagne de Galles
I. Italie	Italie, San Marin, Cité du Vatican
L. Luxembourg	Luxembourg
NL. Pays-Bas	Pays-Bas
P. Portugal	Portugal
S. Suède	Suède

Sélectionnez ensuite OK.

Définition d'un itinéraire par adresse

1. Saisie de la rue

Après avoir sélectionné Adresse dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), l'écran de clavier alphanumérique s'affiche, avec le message « Input Street Name » (Saisir le nom de la rue).

Entrez le nom de la rue appropriée. (Reportez-vous à la section Saisie de texte.)

Sélectionnez List (Liste) pour afficher la liste des rues possibles.

La liste des rues possibles correspondant aux caractères saisis s'affiche. Sélectionnez la rue appropriée.

2. Sélection de la ville

L'écran affiche la liste des villes dans lesquelles il existe une rue portant le nom saisi. Sélectionnez la ville appropriée.

Nota :

1. Si une seule ville correspond aux critères, cette étape est inutile.

2. Si un grand nombre de villes correspondent au critère, l'écran de clavier alphanumérique s'affiche et permet de saisir le nom de ville approprié.

3. Saisie du numéro de maison

L'écran de pavé numérique s'affiche et indique la plage de numéros de maisons pour la rue sélectionnée.

Entrez le numéro de maison approprié et sélectionnez Entrée ; reportez-vous à la section Saisie d'un numéro.

Les détails de la destination s'affichent en vue de la confirmation de l'adresse ; reportez-vous à la section Confirmation de la destination.

Nota :

1. Si une liste de plages de numéros de maisons s'affiche, sélectionnez la plage appropriée.

2. Si la rue ne comporte pas de numéros de maisons ou si le numéro est inconnu, sélectionnez Entrée. Le milieu de la rue sera alors choisi comme destination.

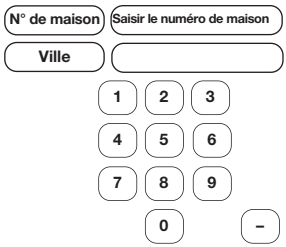

Ordre de saisie des adresses

L'exemple précédent explique comment saisir une adresse avec le nom de la rue en premier, suivi de la ville, puis du numéro de maison. Dans la majorité des cas, il s'agira de la méthode optimale, mais d'autres méthodes sont toutefois possibles.

Saisie du nom de la ville en premier

Dans cet exemple, le nom de la ville est saisi en premier.

Dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), sélectionnez Adresse. L'écran de clavier alphanumérique s'affiche, avec le message « Input Street Name » (Saisir le nom de la rue).

Sélectionnez le bouton Town (Ville). L'écran affiche désormais 3 options : Any Towns (Toutes les villes), 5 Near Towns (Les 5 villes les plus proches) et Input Town Name (Saisir le nom de la ville).

Saisissez le nom de la ville (ou du district) souhaité ; reportez-vous à la section Saisie de texte.

Sélectionnez le bouton List (Liste). La liste des villes possibles correspondant aux caractères saisis s'affiche.

Sélectionnez la ville appropriée. L'écran de clavier alphanumérique s'affiche, avec le message « Input Street Name » (Saisir le nom de la rue).

Entrez le nom de la rue appropriée ; reportez-vous à la section Saisie de texte.

Sélectionnez le bouton List (Liste).

La liste des rues possibles correspondant aux caractères saisis s'affiche.

Sélectionnez la rue appropriée.

L'écran de pavé numérique s'affiche et indique la plage de numéros de maisons possible pour la rue sélectionnée.

Entrez le numéro de maison approprié ; reportez-vous à la section Saisie d'un numéro.

Sélectionnez le bouton Entrée.

Les détails de la destination s'affichent en vue de la confirmation de l'adresse.

Saisie des noms de ville

Lors de la saisie du nom d'une ville située dans un autre pays, le nom en question doit être entré en respectant l'orthographe usuelle du pays concerné.

Bouton Town Centre (Centre-ville)

Lorsqu'il est affiché à la suite d'un nom de ville, ce bouton tactile sélectionne le centre-ville comme destination.

Bouton List (Liste)

Ce bouton devient actif lorsque les caractères saisis réduisent les entrées possibles à un nombre suffisamment limité. (La liste s'affiche automatiquement lorsque le nombre d'entrées est inférieur ou égal à quatre.)

Liste

Messages de saisie d'adresse

Lors de la saisie d'une adresse, l'un des messages suivants peut s'afficher :

1. « House Number not Found. Show Mid-Point of Street? (Numéro de maison introuvable. Afficher le milieu de la rue ?) Oui/Non. »

2. « The address does not exist. Show centre of this street? (Adresse inexistante. Afficher le centre de la rue ?) Oui/Non. »

3. « Street Found in Many Towns. Please Input the Town Name. » (Rue existant dans de nombreuses villes. Saisir le nom de la ville.) Sélectionnez un des boutons tactiles (Oui ou Non) ou, le cas échéant, saisissez un nom de ville.

4. « Intersection could not be found within the database. » (Intersection introuvable dans la base de données.) Ce message indique que les rues sélectionnées ne se croisent pas.

Utilisation d'un point en mémoire

Après avoir sélectionné Memory Point (Point en mémoire) dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), l'écran affiche la liste des points en mémoire.

Sélectionnez l'élément approprié.

Les détails de la destination s'affichent en vue de la confirmation de l'adresse.

Nota :

1. La liste peut être triée par date, nom, distance ou icône en sélectionnant le bouton correspondant.

2. En cas de tri par icônes, celles-ci sont énumérées dans leur ordre d'apparition sur l'écran de sélection d'icônes (de gauche à droite, ligne du haut en premier).

Points en mémoire spéciaux

Ceux-ci peuvent être utilisés pour définir une destination pendant la conduite. Le système peut stocker un maximum de 5 points en mémoire spéciaux.



Utilisation de la position de domicile

Après avoir sélectionné Home (Domicile) dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), un itinéraire vers la position de domicile enregistrée est calculé. L'emplacement de la position de domicile s'affiche et le message « Calculating Route » (Calcul de l'itinéraire en cours) s'affiche.

Nota : Si aucune position de domicile n'a été définie, cette fonction ne peut pas être sélectionnée.

UTILISATION D'UN POINT D'INTERET

Saisie par le nom de point d'intérêt

Après avoir sélectionné Point of Interest (Point d'intérêt) dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), l'écran de clavier alphanumérique s'affiche, avec le message « Input POI Name » (Saisir le nom d'un point d'intérêt).

Entrez le nom du point d'intérêt approprié. Reportez-vous à la section Saisie de texte.

Sélectionnez List (Liste) pour afficher la liste des points d'intérêt correspondants.

Liste

Sélectionnez le point d'intérêt approprié. L'emplacement du point d'intérêt s'affiche sur la carte.

Nota : Si la saisie d'un point d'intérêt aboutit à un nombre trop élevé de correspondances dans la liste, essayez de saisir le nom de la ville en premier.

Si vous ne connaissez pas le nom du point d'intérêt souhaité, sélectionnez une catégorie de points d'intérêt. Ces méthodes sont décrites ci-après.

Saisie par le nom de ville

Si un nom de ville est saisi en premier, les points d'intérêt répertoriés seront limités à cette ville.

A partir de l'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt), sélectionnez le bouton Town (Ville). L'écran affiche désormais « Input Town Name » (Saisir le nom de la ville).

Ville

Entrez le nom de la ville appropriée. Reportez-vous à la section Saisie de texte.

Sélectionnez List (Liste) pour afficher la liste des villes possibles.

Sélectionnez la ville appropriée. L'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt) s'affiche de nouveau.

Entrez le nom du point d'intérêt approprié. Reportez-vous à la section Saisie par le nom de point d'intérêt.

Saisie par le nom de catégorie

Si une catégorie de point d'intérêt est sélectionnée en premier, les points d'intérêt répertoriés seront limités à cette catégorie.

A partir de l'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt), sélectionnez le bouton Category (Catégorie). La liste des principales catégories de points d'intérêt s'affiche.

Sélectionnez la catégorie appropriée.

L'écran affiche désormais la liste des sous-catégories de la catégorie principale sélectionnée.

Sélectionnez la sous-catégorie appropriée. L'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt) s'affiche de nouveau.

Entrez le nom du point d'intérêt approprié.

AUTRES METHODES DE SELECTION

Les exemples de la page précédente illustrent les trois méthodes élémentaires de recherche dans la base de données des points d'intérêt, à savoir par le nom de point d'intérêt uniquement, le nom de ville précédant celui du point d'intérêt et le nom de catégorie précédant celui du point d'intérêt.

Vous pouvez affiner plus avant la recherche, comme le montrent les exemples suivants.

Nom de la ville suivi de la catégorie

Dans cet exemple, l'ordre est le suivant : Nom de la ville, suivi du nom de la catégorie, puis de celui du point d'intérêt.

A partir de l'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt), sélectionnez le bouton Town (Ville).

Entrez le nom de la ville appropriée. L'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt) s'affiche de nouveau.

A partir de l'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt), sélectionnez le bouton Category (Catégorie).

Sélectionnez la catégorie et la sous-catégorie appropriées. L'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt) s'affiche de nouveau.

Entrez le nom du point d'intérêt approprié.

Nom de la catégorie suivi du nom de la ville

Dans cet exemple, l'ordre est le suivant : Nom de la catégorie, suivi du nom de la ville, puis de celui du point d'intérêt.

A partir de l'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt), sélectionnez le bouton Category (Catégorie).

Sélectionnez la catégorie et la sous-catégorie appropriées. L'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt) s'affiche de nouveau.

A partir de l'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt), sélectionnez le bouton Town (Ville). L'écran affiche désormais « Input Town Name » (Saisir le nom de la ville).

Entrez le nom de la ville appropriée. L'écran Input POI Name (Saisir le nom d'un point d'intérêt) s'affiche de nouveau.
Entrez le nom du point d'intérêt approprié.

Centre-ville

La base de données des points d'intérêt contient également les emplacements de centre-ville. Pour en sélectionner un, procédez comme suit.

Sélectionnez d'abord Town centre (Centre-ville) en tant que catégorie de

points d'intérêt (Other [Autre] > Town centre [Centre-ville]), puis saisissez le nom de la ville dans la zone Name [Nom] (Ne sélectionnez pas l'écran Input Town Name [Saisir le nom de la ville]).

Sélectionnez List (Liste) pour afficher la liste des correspondances.

Pour le centre-ville, sélectionnez l'entrée du nom de ville uniquement. L'emplacement de centre-ville s'affiche sur la carte.

Nota : Dans certains cas, plusieurs emplacements de centre-ville peuvent s'afficher.

Liste des points d'intérêt

L'écran affiche la liste des points d'intérêt trouvés dans la base de données.

Sélectionnez le point d'intérêt approprié. Celui-ci s'affiche alors sur la carte.

Nota : Certaines entrées de la liste peuvent comporter une sous-liste complémentaire.

Détails sur les points d'intérêt

Sélectionnez Info. au niveau de l'affichage de la carte pour visualiser les détails du point d'intérêt sélectionné. Les détails incluent l'icône, le nom, l'emplacement et le numéro de téléphone.

Tri de liste

La liste peut être triée par nom ou par distance.

Sélectionnez le bouton approprié pour trier la liste en conséquence.

Nota : Lorsque le critère de tri de la liste est la distance, celle-ci correspond à la distance en ligne droite à partir de l'emplacement actuel du véhicule.

Catégories/sous-catégories

La base de données des points d'intérêt est divisée en un certain nombre de catégories. Chaque catégorie principale est elle-même subdivisée en un certain nombre de sous-catégories. La première entrée dans la liste des sous-catégories Restaurant est « All » (Tous). Elle sélectionne l'ensemble des sous-catégories Restaurant.

Zone de recherche

Lors d'une recherche dans la base de données, seuls les points d'intérêt figurant dans la zone de recherche courante sont inclus, à l'exception des sous-catégories portant l'indication « All search areas » (Toutes les zones de recherche) dans la liste des catégories de points d'intérêt.

UTILISATION D'UNE DESTINATION PRÉCÉDENTE

Après avoir sélectionné Previous Destination (Destination précédente) dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), l'écran affiche la liste des destinations précédentes enregistrées. Sélectionnez l'élément approprié. Les détails de la destination s'affichent en vue de la confirmation de l'adresse.

UTILISATION D'UN POINT DE DEPART PRECEDENT

Si le bouton Previous Starting Point (Point de départ précédent) est sélectionné, l'emplacement utilisé pour la destination sera le point de départ de votre dernier

trajet, que vous utilisiez ou non la fonction de guidage.

Utilisation d'un code postal

Après avoir sélectionné Postcode (Code postal) dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), l'écran de clavier alphanumérique s'affiche, avec le message « Input Postcode » (Saisir le code postal). Entrez les caractères de code postal appropriés et sélectionnez OK. Le milieu de la zone correspondant au code postal s'affiche.

Utilisation d'un emplacement sur la carte

Après avoir sélectionné Select from Map (Sélectionner sur la carte) dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), l'écran de carte affiche l'emplacement actuel du véhicule. Faites défiler la carte jusqu'à ce que l'emplacement approprié soit situé sous le pointeur en forme de viseur. L'emplacement peut être enregistré en tant que destination ou point de cheminement.

Utilisation d'un accès / d'une sortie d'autoroute

1. Saisie du nom d'autoroute

Après avoir sélectionné Motorway Entrance/Exit (Accès/sortie autoroute) dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), l'écran de clavier alphanumérique s'affiche, avec le message « Input Motorway Name » (Saisir le nom de l'autoroute). Entrez le nom d'autoroute approprié et sélectionnez List (Liste). La liste des autoroutes possibles correspondant aux caractères saisis s'affiche. Sélectionnez l'autoroute appropriée.

Nota : Pour saisir des valeurs numériques dans le nom de l'autoroute, sélectionnez Sym. pour accéder à l'écran de clavier numérique des paramètres spéciaux.

2. Sélection de l'accès/la sortie

Sélectionnez Entrance (Accès) si vous souhaitez entrer sur l'autoroute à cette jonction. Sélectionnez Exit (Sortie) si vous souhaitez quitter l'autoroute à cette jonction.

3. Sélection de la jonction

L'écran affiche la liste des accès ou sorties de jonction sur l'autoroute. Sélectionnez l'accès ou la sortie approprié. Les détails de la destination s'affichent en vue de la confirmation de l'adresse.

Utilisation d'une intersection

1. Saisie du nom de la première rue

Cette fonction doit être utilisée pour les intersections de rues, pas pour les grands axes routiers (utilisez la fonction d'intersection d'autoroutes). Après avoir sélectionné Intersection dans le menu Destination Entry (Saisie de la destination), l'écran de clavier alphanumérique s'affiche, avec le message « Input First Street Name » (Saisir le nom de la première rue). Entrez le nom approprié pour la première rue et sélectionnez List (Liste). La liste des rues possibles correspondant aux caractères saisis s'affiche. Sélectionnez la rue appropriée.

2. Saisie du nom de la deuxième rue

L'écran de clavier alphanumérique s'affiche, avec le nom de la première rue

et le message « Input Second Street Name » (Saisir le nom de la deuxième rue). Entrez le nom approprié pour la deuxième rue et sélectionnez List (Liste). La liste des rues possibles correspondant aux caractères saisis s'affiche. Sélectionnez la rue appropriée.

3. Sélection de la ville

L'écran affiche la liste des villes comportant l'intersection sélectionnée. Sélectionnez la ville appropriée. Les détails de la destination s'affichent en vue de la confirmation de l'adresse.

Emplacements mémorisés

Les différents types d'emplacements mémorisés sont affichés dans la partie supérieure du menu.

Points en mémoire

Point en mémoire spécial

Domicile

Zone à éviter

Destination et point de cheminement

Destination précédente

Calculer

Sélectionnez le type d'emplacement mémorisé approprié. Le nombre courant d'emplacements mémorisés du type sélectionné/le nombre maximum s'affiche dans la partie inférieure de l'écran.

Actions sur les emplacements mémorisés

Les quatre boutons tactiles (Add [Ajouter], List [Liste], Delete [Supprimer], Delete All [Supprimer tout]) ont une action similaire pour tous les types d'emplacements mémorisés. Sélectionnez le bouton approprié. Les actions correspondantes sont présentées dans les pages suivantes pour chaque type de point enregistré.

Nota : Si une action n'est pas disponible pour l'emplacement mémorisé choisi, le bouton tactile associé sera grisé. Par exemple, si une position de domicile a déjà été définie, il n'est pas possible d'en ajouter une autre.

Calcul

Le cas échéant, il est possible de calculer un nouvel itinéraire.

Points en mémoire

1. Ajouter

Après avoir sélectionné Add (Ajouter), le menuStore Memory Point (Enregistrer le point en mémoire) s'affiche.

Ajouter

Sélectionnez l'option de menu de votre choix. Entrez ou sélectionnez les détails appropriés. Le nouveau point est ajouté à la liste des points en mémoire enregistrés.

Nota :

1. Le menu Store Memory Point (Enregistrer le point en mémoire) s'utilise de la même manière que le menu Destination Entry (Saisie de la destination).

2. Pour identifier le nouveau point en mémoire, sélectionnez-le dans la liste, sélectionnez Name (Nom) et saisissez le nom approprié.

2. Liste

Après avoir sélectionné List (Liste), la liste des points en mémoire enregistrés s'affiche et « Edit Points » (Modifier points) apparaît en haut de l'écran. Sélectionnez une entrée pour visualiser ses informations d'emplacement.

Tri de liste

Sélectionnez le bouton approprié pour trier la liste en conséquence (date, nom ou icône).

Nota :

1. Lorsque le critère de tri de la liste est la distance, les points s'affichent en fonction de leur distance vis-à-vis de l'emplacement actuel du véhicule.

2. En cas de tri par icônes, celles-ci sont énumérées dans leur ordre d'apparition sur l'écran de sélection d'icônes (de gauche à droite, ligne du haut en premier).

3. Informations d'emplacement

Les informations d'emplacement incluent l'icône, le nom, l'emplacement et le numéro de téléphone. Sélectionnez le bouton tactile approprié pour modifier ou saisir toute information d'emplacement.

4. Liste d'icônes

Après avoir sélectionné Icon (Icône), les 15 icônes normales et les trois icônes sonores s'affichent. Pour sélectionner une icône, effleurez-la.

Icône normale

Il s'agit de l'icône affichée sur la carte pour signaler l'emplacement du point en mémoire. Elle remplace le symbole par défaut, utilisé lorsque le point est mémorisé.

Icône sonore

En cas de sélection d'une icône sonore, un signal sonore particulier sera émis lorsque le véhicule approchera de l'emplacement du point en mémoire figurant sur la carte.

Supprimer

Après avoir sélectionné Delete (Supprimer), la liste des points en mémoire enregistrés s'affiche et « Delete Points » (Supprimer points) apparaît en haut de l'écran. Sélectionnez l'entrée à supprimer. L'écran affiche les informations du point sélectionné et le message « Delete this Memory Point? Yes/No » (Supprimer ce point en mémoire ? Oui/Non). Sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer.

L'écran affiche brièvement « Memory Point Deleted » (Point en mémoire supprimé).

Supprimer tout

Après avoir sélectionné Delete All (Supprimer tout), le message « Delete all Memory Points? Yes/No » (Supprimer tous les points en mémoire ? Oui/Non) s'affiche. Sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer. L'écran affiche brièvement « All Memory Points Deleted » (Tous les points en mémoire supprimés).

DOMICILE

Ajouter

Après avoir sélectionné Add (Ajouter), le menu Set Home (Définir domicile) s'affiche.

Sélectionnez l'option de menu de votre choix. Entrez ou sélectionnez les détails appropriés. La position de domicile est mémorisée.

Nota : Le menu Set Home (Définir domicile) s'utilise de la même manière que le menu Destination Entry (Saisie de la destination). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Destination entry (Saisie de la destination).

Liste

Après avoir sélectionné List (Liste), l'écran de carte s'affiche et indique l'emplacement ainsi que l'adresse de la position de domicile enregistrée.

Faites défiler la carte pour affiner, le cas échéant, l'emplacement. Sélectionnez OK pour continuer.

Supprimer

L'écran affiche l'emplacement de la position de domicile actuelle et le message « Delete this Memory Point? Yes/No » (Supprimer ce point en mémoire ? Oui/Non).

Sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer. L'écran affiche brièvement « Home Deleted » (Domicile supprimé).

Supprimer tout

Le bouton tactile Delete All (Supprimer tout) ne peut pas être utilisé avec la position de domicile.

ZONE A EVITER

Ajouter

Après avoir sélectionné Add (Ajouter), le menu Store Avoid Area (Enregistrer la zone à éviter) s'affiche.

Sélectionnez l'option de menu de votre choix.

Entrez ou sélectionnez les détails appropriés. La nouvelle zone est ajoutée à la liste des zones à éviter enregistrées.

Nota :

1. Le menu Store Avoid Area (Enregistrer la zone à éviter) s'utilise de la même manière que le menu Destination Entry (Saisie de la destination). Pour plus d'informations, reportez-vous à la section Destination entry (Saisie de la destination). Lors de l'ajout d'une zone à éviter, il est possible d'étendre/de réduire la portée de la zone en utilisant les boutons d'agrandissement et de réduction.

2. Pour permettre le calcul d'un itinéraire satisfaisant, il ne sera, dans certaines circonstances, pas possible d'éviter toutes les zones sélectionnées.

Liste

Après avoir sélectionné List (Liste), la liste des zones à éviter enregistrées s'affiche. Sélectionnez l'élément approprié. L'écran de carte affiche l'emplacement et l'adresse de la zone sélectionnée. Pour ajuster la taille de la zone, sélectionnez le bouton Enlarge (Agrandir) ou Reduce (Réduire). Pour ajuster l'emplacement de la zone, faites défiler la carte de manière appropriée. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

Supprimer

Après avoir sélectionné Delete (Supprimer), la liste des zones à éviter s'affiche et « Delete Avoid Area » (Supprimer zone à éviter) apparaît en haut de l'écran. Sélectionnez l'élément à supprimer. Le message « Delete this Avoid Area? Yes/No » (Supprimer cette zone à éviter ? Oui/Non) s'affiche. Sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer.

L'écran affiche brièvement « Avoid Area Deleted » (Zone à éviter supprimée).

Supprimer tout

Après avoir sélectionné Delete All (Supprimer tout), le message « Delete all Avoid Areas? Yes/No » (Supprimer toutes les zones à éviter ? Oui/Non) s'affiche. Sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer.

L'écran affiche brièvement « All Avoid Area Deleted » (Toutes les zones à éviter supprimées).

DESTINATION PRECEDENTE

Ajouter

Le bouton tactile Add (Ajouter) ne peut pas être utilisé avec les destinations précédentes. Elles sont ajoutées automatiquement à la liste des destinations précédentes lors de la saisie de la destination.

Liste

Le bouton tactile List (Liste) ne peut pas être utilisé avec les destinations précédentes. Celles-ci peuvent uniquement être visualisées avec le bouton tactile Delete (Supprimer).

Supprimer

Après avoir sélectionné Delete (Supprimer), la liste des destinations précédentes s'affiche et « Supprimer dest. précédente. » apparaît en haut de l'écran. Sélectionnez l'entrée à supprimer. Le message « Supprimer cette destination précédente ? Oui/Non s'affiche. Sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer. L'écran affiche brièvement « Destination précédente supprimée» .

Supprimer tout

Après avoir sélectionné Delete All (Supprimer tout), le message « Supprimer toutes les destinations précédentes ?

Oui/Non » s'affiche. Sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer. L'écran affiche brièvement « Toutes les destinations précédentes supprimées ».

DESTINATION ET POINT DE CHEMINEMENT

Ajouter

Après avoir sélectionné Add (Ajouter), le menu Store Dest. & Way Point (Enregistrer dest. et point de cheminement) s'affiche. Sélectionnez l'option de menu de votre choix. Entrez ou sélectionnez les détails appropriés. Si une destination a été saisie, elle sera enregistrée en tant que destination courante. Si un point de cheminement a été saisi, il sera ajouté à la liste des points de cheminement.

Nota :

I. Le menu Store Dest. & Way Point (Enregistrer dest. et point de cheminement) s'utilise de la même manière que le menu Destination Entry (Saisie de la destination).

2. Le menu Store Dest. & Way Point (Enregistrer dest. et point de cheminement) est utilisé après la saisie initiale d'une destination ou d'un point de cheminement par le biais du menu Destination Entry (Saisie de la destination).

Liste

Après avoir sélectionné List (Liste), la liste répertoriant les points de cheminement et la destination enregistrés (si elle a été saisie) s'affiche. Le premier point de cheminement à visiter est situé au bas de la liste et la destination en haut. Sélectionnez une entrée pour visualiser son emplacement sur la carte. Au niveau de la carte, les informations d'emplacement pour le point de cheminement (ou la destination) sélectionné(e) s'affichent en haut de l'écran. Pour ajuster l'emplacement du point de cheminement (ou de la destination), faites défiler la carte de manière appropriée. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK.

Ordre des points de cheminement

Le cas échéant, il est possible de modifier l'ordre dans lequel les points de cheminement sont visités. Sélectionnez le bouton tactile Chg. Order (Chg. ordre). Sélectionnez tour à tour le bouton correspondant à chaque point de cheminement, afin de définir le nouvel ordre, en commençant par le premier point de cheminement à visiter. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez OK. Pour revenir à l'écran précédent, sélectionnez Chg. Location (Chg. emplacement).

Supprimer

Après avoir sélectionné Delete (Supprimer), la liste répertoriant les points de cheminement et la destination (si elle a été saisie) s'affiche et «Supprimer dest. et pt cheminement » apparaît en haut de l'écran. Sélectionnez l'entrée à supprimer. Le message « Supprimer la destination ? Oui/Non » ou « Supprimer ce point de cheminement ? Oui/Non » s'affiche. Sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer.

L'écran affiche brièvement « Destination supprimée » ou « Point de cheminement supprimé ».

Nota : Le bouton tactile Delete (Supprimer) ne supprime pas la destination.

Supprimer tout

Après avoir sélectionné Delete All (Supprimer tout), le message « Supprimer tous les points de cheminement ? Oui/Non » s'affiche. Sélectionnez Yes (Oui) pour confirmer. L'écran affiche brièvement « Tous les points de cheminement supprimés ».

Nota : Le bouton tactile Delete All (Supprimer tout) ne supprime pas la destination.

CALCUL D'ITINERAIRE ET GUIDAGE

Nota : Si, après avoir lancé un nouveau calcul d'itinéraire, le système affiche 'Cannot Calculate Route' (impossible de calculer l'itinéraire), recherchez (et supprimez) tout Way points (points de cheminement) parasites qui ont pu rester dans le système.

Calcul d'itinéraire

1. Confirmation de la destination

Après avoir saisi une adresse ou sélectionné un emplacement sur la carte, l'écran de carte s'affiche et indique l'emplacement correspondant. Les informations d'adresse sont affichées en haut de l'écran. L'adresse peut être enregistrée en tant que destination ou point de cheminement. Le cas échéant, faites défiler la carte pour affiner l'emplacement. Pour enregistrer en tant que destination, sélectionnez Dest. Pour enregistrer en tant que point de cheminement, sélectionnez Way Pt. (Pt cheminement).

Paramètres d'itinéraire

Pour changer les paramètres d'itinéraire, sélectionnez Change (Changer).

2. Calcul de l'itinéraire

Après avoir enregistré la destination (ou le point de cheminement final), l'écran de carte affiche un message « Calculating Route » (Calcul de l'itinéraire en cours).

Pour changer les paramètres d'itinéraire, sélectionnez Chg. Route (Chgt itinéraire).

3. Confirmation de l'itinéraire

Une fois le calcul effectué, l'itinéraire complet s'affiche avec la distance totale et la durée estimée du trajet apparaît en haut de l'écran. Jusqu'à trois itinéraires possibles sont calculés. Si l'itinéraire inclut une traversée par ferry, un symbole de ferry s'affiche. Pour afficher un itinéraire de substitution, sélectionnez Next (Suivant). Pour changer les paramètres d'itinéraire, sélectionnez Chg. Route (Chgt itinéraire).



Pour accepter un itinéraire, sélectionnez Démarrer (ou commencez à conduire).

Nota : Un seul itinéraire est calculé si celui-ci comporte des points de cheminement ou s'il excède 1 000 km.

ENREGISTREMENT DE POINTS DE CHEMINEMENT

1. Premier point de cheminement

Après avoir sélectionné Way Pt. (Pt cheminement) pour la première fois au niveau de l'écran Confirm Destination (Confirmer la destination), l'écran Route Information (Informations itinéraire) s'affiche. Cet écran affiche également les informations sur la destination (si elle a été saisie). Pour saisir un autre point de cheminement (ou la destination), sélectionnez Ent. Dest. (Saisie destination). Le menu Destination Entry (Saisie de la destination) s'affiche.



2. Points de cheminement supplémentaires

Après avoir sélectionné de nouveau Way Pt. (Pt cheminement) au niveau de l'écran Confirm Destination (Confirmer la destination), l'écran Add Way Point (Ajouter point de cheminement) s'affiche. Cet écran affiche les points de cheminement déjà saisis et la destination (si elle a été définie).



Sélectionnez la place souhaitée dans la liste pour le point de cheminement que vous êtes sur le point d'ajouter, puis sélectionnez le bouton Add (Ajouter) approprié. L'écran Route Information (Informations itinéraire) s'affiche de nouveau avec le nombre de points de cheminement saisis. A partir de cet écran, vous pouvez saisir un autre point de cheminement, la destination, ou lancer le calcul de l'itinéraire.

Emplacement sur la carte

Pour visualiser l'emplacement d'un point de cheminement ou de la destination sur la carte, sélectionnez le bouton Map (Carte) approprié.

3. Calcul de l'itinéraire

Si la destination a été saisie, il est alors possible de lancer le calcul d'itinéraire à partir de l'écran Route Information (Informations itinéraire) après avoir enregistré le point de cheminement final. Cet écran doit désormais afficher les informations sur la destination et le nombre de points de cheminement saisis. Pour lancer le calcul de l'itinéraire, sélectionnez Calculate (Calculer).

Nota : Si la destination n'a pas été saisie à ce stade, sélectionnez Ent. Dest. (Saisie destination).

Si la destination a été saisie, l'itinéraire sera confirmé après avoir sélectionné Dest. sur l'écran Confirm Destination (Confirmer la destination).

GUIDAGE

AVERTISSEMENT!

Utilisez, configurez ou consultez le système uniquement lorsque vous pouvez le faire en toute sécurité.

Respect des instructions de guidage

Après avoir sélectionné Démarrer, la carte initiale s'affiche et le guidage commence. L'itinéraire est indiqué en surbrillance et le nom de la route actuelle apparaît dans la zone de texte au bas de l'écran.

Démarrer

Commencez à rouler en écoutant les instructions vocales données par le système. Suivez les instructions vocales jusqu'à destination. Les commandes tactiles, types d'écran de guidage et autres fonctions de guidage sont décrits dans les pages suivantes.

Unités de distance

Les distances affichées sur l'écran et fournies par les instructions vocales sont indiquées soit en unités anglo-saxonnes (en miles), soit en unités métriques (kilomètres et mètres).

Durée/Distance jusqu'à la destination

Lorsque le guidage est activé, la durée estimée (si sélectionnée) pour parvenir à destination et la distance jusqu'à celle-ci s'affichent. Pendant la partie hors itinéraire - à savoir avant que le véhicule atteigne le point de départ de l'itinéraire défini - et pendant le recalcul de l'itinéraire, la direction de la destination et la distance en ligne droite jusqu'à celle-ci sont affichées.

Pauses pendant le trajet

Pendant le guidage, il est possible de faire des arrêts sans que cela influe sur l'itinéraire enregistré. Dès la reprise du trajet, le guidage recommence automatiquement.

Affichage de l'itinéraire complet

Il est possible d'afficher l'itinéraire complet sur l'écran de carte. Cette option est sélectionnée à partir du menu Route Options (Options itinéraire) ; reportez-vous à la section Display Whole Route (Affichage itinéraire complet). A partir de cet écran, il est possible de sélectionner l'affichage de la dernière partie de l'itinéraire et de la liste des changements de direction.

Points et zones à éviter

Lorsqu'un itinéraire est défini, vous pouvez, à tout moment, sélectionner un point à éviter sur le trajet en cours. Ce point peut, si nécessaire, être élargi sous forme de zone à éviter. Lors du recalcul de l'itinéraire, les points ou zones seront évités (dans la mesure du possible). Les zones à éviter peuvent être paramétrées afin d'être évitées en permanence dans tous les calculs d'itinéraire.

Disponibilité du guidage

Lorsque le véhicule arrive à destination, l'écran affiche les informations d'emplacement de la destination. Ces éléments sont confirmés par le guidage vocal. Le système est maintenant prêt pour une nouvelle utilisation.

Recalcul automatique d'itinéraire

Si, pendant le guidage, le véhicule s'écarte de son itinéraire, un nouvel itinéraire est calculé automatiquement. Pendant le recalcul de l'itinéraire, le message « Calculating Route » (Calcul d'itinéraire en cours) s'affiche et les informations de durée pour parvenir à destination et de distance jusqu'à celle-ci sont remplacées par la direction de la

destination et la distance en ligne droite jusqu'à celle-ci.

Nota : Si le véhicule se trouve à moins de 400 mètres de la destination ou du prochain point de cheminement, l'itinéraire n'est pas recalculé.

Points de cheminement

Lorsque le véhicule arrive à un point de cheminement, le message « You have arrived at your Way Point » (Vous êtes arrivé à votre point de cheminement) s'affiche. Lors de la reprise du trajet, le guidage continue automatiquement soit jusqu'au prochain point de cheminement, soit jusqu'à la destination finale. Dès que des points de cheminement ont été visités (ou si l'itinéraire est annulé), ils sont supprimés de la liste des points de cheminement.

Nota : A mesure que les points de cheminement sont saisis, ils sont ajoutés automatiquement à la liste des destinations précédentes.

COMMANDES TACTILES

Les commandes tactiles suivantes s'affichent sur l'écran de carte de guidage.

Bouton Guidance Screen (Ecran de guidage)

Affiche l'écran de guidage superposé à la place du symbole de flèche de prochain changement de direction.

Bouton Turn Arrow (Flèche chgt direction).

Affiche le symbole de flèche de prochain changement de direction à la place de l'écran de guidage superposé.

Boutons d'orientation de la carte

Ces boutons permettent de sélectionner l'orientation voulue de la carte (nord ou véhicule se dirigeant vers le haut de l'écran). La sélection en cours est visible sur la carte.

Zoom

Permet de sélectionner le niveau d'agrandissement souhaité de la carte à l'aide d'un des symboles de flèche. L'échelle utilisée est indiquée.



BOUTONS TACTILES SUPPLEMENTAIRES

Les boutons suivants sont disponibles après avoir effleuré l'affichage de la carte.

Bouton Chg. Route (Chgt itinéraire)

Sélectionne le menu Route Options (Options itinéraire), dans lequel il est possible de modifier les paramètres de préférence d'itinéraire.

Bouton Ent. Dest. (Saisie destination)

Enregistre un emplacement de carte sélectionné en tant que destination. (S'affiche à la place du bouton Chg. Route [Chgt itinéraire], après avoir effleuré deux fois l'écran dans les cinq secondes.)

Bouton Store (Mémoriser)

Enregistre un emplacement de carte sélectionné en tant que point en mémoire.

Bouton POI

Sélectionne la fonction d'accès rapide aux points d'intérêt pour afficher les icônes de points d'intérêt sur la carte.

Bouton View Entire Route (Afficher itinéraire complet)

Ce bouton s'affiche si un itinéraire est défini.

Bouton Home (Domicile)

Définit un itinéraire jusqu'au domicile. (S'affiche uniquement lorsqu'une position de domicile est définie.)

Nota : En cas de sélection du bouton Ent. Dest. (Saisie destination) ou du bouton Home (Domicile), l'itinéraire courant sera annulé et un nouvel itinéraire sera calculé.

TYPES D'ECRAN

Ecran de carte

Deux options d'écran de carte sont disponibles : Split Screen (Ecran fractionné) et Full Screen (Plein écran). Pour choisir une option, sélectionnez Display Options (Options d'affichage) dans le menu Navigation.

Ecran fractionné

Dans ce mode, la carte est affichée systématiquement avec l'écran de guidage superposé lorsqu'un itinéraire est défini.

Plein écran

Dans ce mode, la carte s'affiche normalement, avec le symbole du prochain changement de direction dans l'angle supérieur droit de l'écran. Avant chaque point de manœuvre, l'écran de guidage vient se superposer automatiquement à la carte. (Il est également possible d'obtenir manuellement cet affichage superposé en sélectionnant le bouton Ecran de guidage.)

Ecran de guidage avec flèches de changement de direction

L'écran de guidage superposé s'affiche en permanence lorsque l'option Split Screen (Ecran fractionné) est sélectionnée, et apparaît également lorsqu'il est sélectionné manuellement avec l'option Full Screen (Plein écran). Deux options d'écran de guidage sont disponibles : Turn Arrows (Flèches chgt direction) et Turn list (Liste chgts direction). Pour choisir une option, sélectionnez Display Options (Options d'affichage) dans le menu Navigation. Lorsque Turn Arrows (Flèches chgt direction) est sélectionné, l'écran de guidage superposé montre le schéma de prochaine intersection.

Ecran de guidage avec liste de changements de direction

Lorsque Turn List (Liste des changements de direction) est sélectionné, l'écran de guidage superposé montre la portion en cours de la liste de changements de

direction. Avant chaque point de manœuvre, le schéma de la prochaine intersection s'affiche.

Luminosité de l'écran/contraste

Sélectionnez le bouton de luminosité/contraste pour afficher l'écran de réglage de la luminosité et du contraste.

Les options jour, nuit et semi-obscurité sont disponibles. Les réglages de niveau de luminosité et de contraste s'effectuent à l'aide des boutons +/-. Une fois le réglage terminé, sélectionnez Back (Retour) pour revenir à l'écran précédent.

REGLAGE DE L'AFFICHAGE DE MONTRE – FOCUS C-MAX ET NOUVELLE FOCUS

La montre (lorsqu'elle est affichée) apparaît dans l'angle supérieur gauche de l'écran tactile. Pour régler l'heure et la date :

- Appuyez sur la montre et maintenez la pression jusqu'à ce que le menu 'Set Clock' (réglage de l'heure) apparaisse.
- Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour régler l'heure.
- Appuyez sur 'Confirm'.
- Appuyez sur 'Date'.
- Utilisez les flèches vers le haut et vers le bas pour régler la date.
- Appuyez sur 'Set Date' (réglage de la date).
- Appuyez sur 'Back' (retour).

Informations relatives à la sécurité

Veuillez lire toutes les précautions relatives à la sécurité et les mettre en application. Le non-respect de ces instructions peut accroître les risques de collision et de blessures corporelles. Ford Motor Company ne peut être responsable de dommages de quelque nature que ce soit découlant du non-respect de ces instructions.

N'essayez pas d'entretenir, de réparer ou de modifier le système. Contactez votre concessionnaire Ford.

Le conducteur ne doit pas essayer d'effectuer des procédures détaillées sur le système de navigation lorsque le véhicule se déplace. Accordez toute votre attention à la conduite et à la route. Afin d'effectuer des procédures détaillées, arrêtez le véhicule dans un endroit ne présentant aucun danger.

En cas d'utilisation prolongée du système alors que le véhicule est à l'arrêt, assurez-vous que le moteur est en marche afin de ne pas décharger la batterie.

Ne tournez pas la clé de contact et ne démarrez pas le moteur pendant la mise à jour du logiciel. N'exercez pas de pression excessive sur l'écran.

Le système de navigation ne se substitue pas à votre jugement personnel. Les suggestions d'itinéraire ne remplacent en aucun cas les règles de circulation locales et ne dispensent pas de respecter les principes de la sécurité routière.

Ne suivez pas les suggestions d'itinéraire si elles vous incitent à effectuer des manœuvres risquées ou illégales, si elles risquent de vous placer dans une situation périlleuse ou vous dirigent vers une zone que vous considérez comme dangereuse.

N'utilisez pas le guidage à l'écran lorsque votre véhicule se déplace.

Utilisez le guidage vocal. S'il est nécessaire de consulter l'écran, arrêtez le véhicule dans un endroit parfaitement sûr.

N'utilisez pas le système de navigation pour localiser les services d'urgence.

Pour des raisons de sécurité, la programmation du système doit être effectuée uniquement lorsque le véhicule est à l'arrêt. Par conséquent, certaines fonctions sont inaccessibles lorsque le véhicule se déplace.

Le DVD de base de données cartographique ne prend pas en considération les déviations, fermetures et constructions de route, les caractéristiques des routes telles que l'inclinaison ou la pente, les limitations de poids ou de hauteur, la densité du trafic, la météorologie ou des conditions similaires.

Pour utiliser le système avec le maximum d'efficacité et de sécurité, procurez-vous les dernières versions des DVD de base de données cartographique dès leur mise en vente.

Durée et distance jusqu'à la destination

Lorsqu'un itinéraire est calculé, le temps nécessaire pour le parcourir et la distance totale jusqu'à la destination sont calculés.

La durée est basée sur le déplacement du véhicule aux vitesses en vigueur pour chaque type de route (voies en agglomération, routes principales et autoroutes)

La distance est basée sur les préférences d'itinéraire utilisées, par exemple une utilisation minimum des routes à péage.

Lorsque le guidage est activé, la durée estimée (si sélectionnée) pour parvenir à destination et la distance jusqu'à celle-ci s'affichent.

Langues et unités de distance

Les messages et les instructions vocales sont disponibles dans un certain nombre de langues.

Les distances affichées sur l'écran et fournies par les instructions vocales sont indiquées soit en unités anglo-saxonnes (en miles), soit en unités métriques (kilomètres et mètres).

Itinéraires de substitution

Au cours du calcul d'itinéraire, jusqu'à trois itinéraires possibles sont établis.

Le premier itinéraire est calculé en fonction des paramètres de préférence courants.

Le deuxième est également calculé à l'aide des paramètres de préférence, à la différence que le temps / trajet le plus court est utilisé.

Par exemple, si le temps le plus court est sélectionné, le deuxième itinéraire sera calculé sur le trajet le plus court, les autres paramètres conservant leur valeur.

Pour le troisième itinéraire, le système essaie de trouver une autre possibilité en utilisant différentes combinaisons des paramètres de préférences.

Si aucune autre alternative n'est envisageable, seuls les premier et deuxième itinéraires seront affichés.

Listes de noms de villes

Après avoir saisi un nom de rue, les villes correspondantes trouvées dans la base de données s'affichent.

Chaque entrée inclut tout ou partie des éléments suivants : nom de district, nom de ville et nom de département.

Disposition des intersections

Les intersections complexes peuvent parfois être représentées sous une forme simplifiée.

Certains petits rond-points peuvent ne pas être représentés.

DVD de cartographie

L'ensemble des pays européens couverts par le système sont inclus sur le DVD fourni.

Pour une liste des pays, reportez-vous à la section Changement de zone de recherche.

MISE EN GARDE/ AVERTISSEMENT ! RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE.

N'ouvrez aucun des composants du système de navigation. Aucune assurance ne peut être donnée concernant des équipements non fournis avec le véhicule lors de la livraison, ou non fournis par un concessionnaire Ford.

ATTENTION

Afin de réduire le risque de choc électrique, ne retirez pas le cache (ou la partie arrière) du système de navigation.

Il n'y a à l'intérieur aucune pièce remplaçable par l'utilisateur. Confiez les opérations d'entretien et de réparation à du personnel qualifié.

Le symbole représentant une flèche en forme d'éclair dans un triangle équilatéral est destiné à signaler à l'utilisateur la présence, à l'intérieur du produit, de « tensions dangereuses » non isolées pouvant être suffisantes pour présenter un risque de choc électrique pour l'homme.

AVERTISSEMENT : POUR EVITER LE RISQUE D'INCENDIE OU DE CHOC ELECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CE MATERIEL A LA PLUIE OU A L'HUMIDITE.

PRECAUTIONS D'EMPLOI DU SYSTEME ET DES DISQUES

Evitez toute exposition prolongée des disques à la lumière directe du soleil ou à la chaleur.

Ne tenez les disques que par les bords ou le centre pour éviter de les contaminer et ne faites pas obstacle au mouvement du disque pendant le chargement et l'éjection. Retirez les disques du lecteur après utilisation et rangez-les dans leur boîtier d'origine, à l'abri des sources de chaleur pour éviter qu'il soient endommagés, déformés ou contaminés par la poussière et la saleté.

Nettoyez les disques présentant de la saleté avant de les insérer dans le lecteur.

Il est déconseillé d'écrire sur les disques ou d'y coller des étiquettes adhésives.

L'humidité ou les changements de température peuvent causer des erreurs temporaires de lecture des disques.

Il est possible de remédier aux problèmes de lecture de disque provoqués par la saleté en utilisant un disque de nettoyage disponible en commerce.

INDEX

	Page
Accès rapide aux points d'intérêt	44
Affichage de carte initial	33
Autres méthodes de sélection de navigation	52
Boutons tactiles supplémentaires	63
Calcul d'itinéraire et guidage	60
Chargement du DVD de cartographie	23
Chargeur de CD	13
Climatisation	15
Commandes du système de navigation	27
Commandes tactiles	63
Configuration navigation	38
Conseils et astuces	67
Définition d'un itinéraire par adresse	48
Démarrage du système de navigation	32
Destination et point de cheminement	59
Destination précédente	58
Domicile	57
Entretien et précautions	68
Exemple de configuration d'un itinéraire	24
Fonction TMC (Traffic Message Channel, canal infos routières)	43
Fonctionnement du système audio	6
Fonctionnement du système de chauffage et de climatisation	15
Fonctionnement du système de navigation	27
Fonctions de navigation fréquemment utilisées	29
Fonctions principales du système de navigation	44
Guidage	61
Icône TMC	43
Informations relatives à la sécurité	66
Introduction	2
Mémorisation automatique	9
Menus généraux du système de navigation	45
Modification de l'itinéraire	26
MP3	11
Numéro de série du véhicule (VID)	3
Odre des points de cheminement	59
Options de guidage	40
Options itinéraire	36
Options uniquement disponibles lorsqu'un itinéraire a été défini	29
Préréglage des stations de radio	8
Principe de fonctionnement du système de navigation	29
Prise d'entrée auxiliaire (AUX IN)	12
Protection par code antivol	3

Index

INDEX

	Page
Réglage de l'affichage de montre	65
Réglage manuel	9
Réglages recommandés du système de chauffage et de climatisation	15
Remarques sur le système	2
Répartition de l'air	16
Saisie d'un numéro	41
Saisie de texte	41
Structure des menus	30
Système audio - Guide de démarrage	4
Système de chauffage et de climatisation - Guide de démarrage	14
Système de climatisation arrière	19
Système de navigation - Guide de démarrage	22
Téléphone	12
Température	15
Types d'écran	64
Utilisation d'un accès / d'une sortie d'autoroute	54
Utilisation d'un code postal	54
Utilisation d'un emplacement sur la carte	54
Utilisation d'un point d'intérêt	51
Utilisation d'un point de départ précédent	53
Utilisation d'une destination précédente	53
Utilisation d'une intersection	54
Version la plus récente des DVD de cartographie	32
Zone à éviter	57